


No.H16H/H16E

HYPER GO

1:16遥控高速车 用户手册

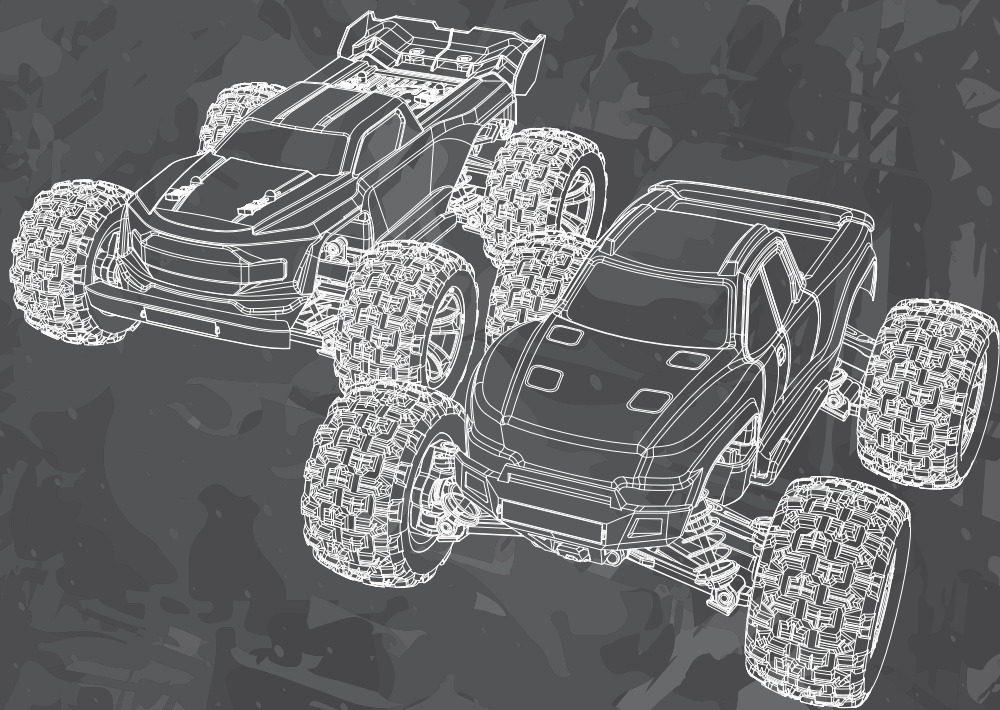

V3

4WD
REMOTE CONTROL

本产品说明书内容仅供参考。本公司有权对产品进行更改或调整，恕不再另行通知，具体请以官方为准。

警告:

本产品含有小零件请勿让三岁以下儿童玩耍；本品含电子元件，不得入水或在潮湿环境下使用；电池充电器应定期检查其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用。

1. 可拆卸的小零件要放好，千万不可让小孩吞食。
2. 如操作场地有电波干扰，请另选场地操作。
3. 遥控器电源低电时，请立即停止操作，并更换新电池。
4. 对拆除后的包装物和使用过的旧电池，请不要随地丢弃，以免污染环境卫生。
5. 请将您的遥控模型存放在干燥、阴凉的地方。
6. 不要置于近火和高温、潮湿的地方储存。
7. 当电池被水浸湿，请将水分充分地擦拭干净，如有变形，请停止使用。
8. 若长时间不使用请将模型车的底盘架高，让车轮悬空。

电池使用注意事项

1. 遥控器使用2节1.5V“AA”号电池；
2. 安装或更换电池时请注意极性；
3. 充电电池只能在成人监护下充电；
4. 不可混用新旧或不同型号的电池；
5. 电池电量用尽后，应从模型内取出；
6. 将耗尽电量的电池交给专门的环保部门处理！
7. 接线端不应短路；
8. 非充电电池不可充电；
9. 充电电池充电前应从模型中取出；
10. 请不要将坏的电池、电池组分解或扔到火中、水里，以免发生意外；
11. 充电器的额定输入电压必须与当地的家用电压相符；
12. 在充电过程中，充电器和电池出现微温，属于正常现象。
13. 不可吞咽电池！
14. 将电池放在凉爽、干燥避光及小孩接触不到的地方！
15. 电池漏液而且滴到眼睛里，请马上用大量的清水清洗，然后到附近的医院就医。

安全注意事项

- 此无线遥控模型并非玩具！
- 操作前要完成装配，以便可享受到更多的乐趣。操作后要做维护工作，替换零件和自选零件可分开使用。
- 干电池或充电电池的不适当使用，会损害车或无线电的系统。
- 模型只能使用推荐的充电器，充电器不是模型，可用液体清洗的模型清洁前应 与充电器断开，定期检查充电器的电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

为了安全地操作此模型，请遵守以下规定：

 为了避免发生事故(对车和人而言)，请遵循以下各项。





- 开始组装前，须彻底阅读说明书。为了正确地装配模型，首次装配者应请教有操作经验的人。



- 刀具，镊子，螺丝等需小心处理。



- 产品含有小且尖锐的零件，所以在装配和贮藏时，要放在儿童摸不到的地方。

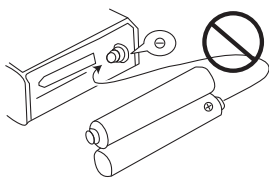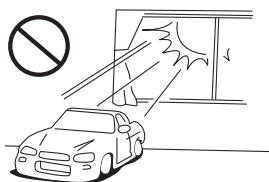

- 勿把模型放在高温，潮湿及阳光直射的地方。
- 勿反接或分解电池，这会导致电池的破损或液漏。
- 当模型不使用时，先关闭模型车、后关遥控器电源。此外，断开模型车的电池连接，并从遥控器中取出电池，以免电池过热或漏液。


安全操作模型

⚠ 不可在以下地方或情形下使用本车(不遵循操作惯例可能会导致事故发生)

- 只可在空旷安全的地方使用本车！勿在以下地方使用本车：
 1. 公路上。
 2. 儿童或人群聚集的地方。
 3. 生活区公园里。
 4. 勿在公共车道或人群拥挤的地方操作模型，以免发生意外事故。
 5. 室内或室间有限的地方。不遵循操作惯例可能会导致人身伤害或财产损失！
- 当车子行动异常时立即停止使用并检查其原因。
只要车子故障未被消除，则不能使用车子。否则可能会出现更大的故障，并发生意外事故。
- 须经常检查无线电装置的干电池！
若电池电量不足，发射和接收效果将不理想。在此种情况下，车子可能会出现失控现象，也可能导致严重事故！
- 保持警惕，周围可能有人也在操作模型车！
勿与他人同时使用同一频率！否则信号会发生混乱，车子会失控，可能导致事故发生。
- 不可将手指或其他物体放进正在旋转或移动的部件中。
- 刚使用完毕时，勿触摸马达，因有烫伤危险！

开关

1. 打开遥控器电源开关，遥控器信号指示灯闪烁。
2. 按下高速车电调侧面的电源开关按钮，高速车指示灯闪烁。

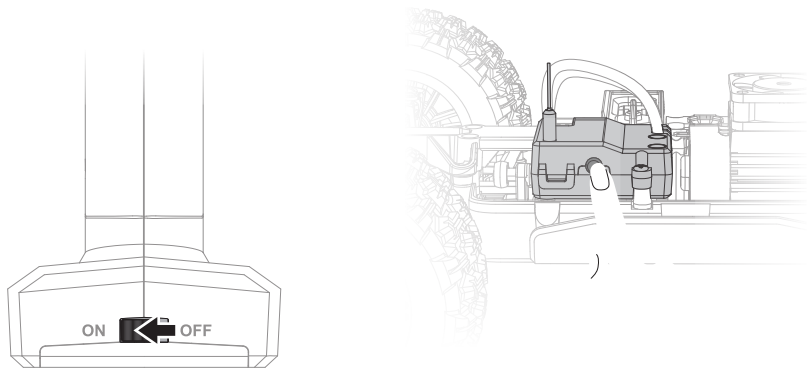

手机连接

安装Hyper Wheels App，请使用移动设备扫描下方二维码下载。



Hyper Wheels




连接蓝牙

开启遥控器后，打开App，点击蓝牙，在列表中选择需要连接的遥控器。




REV & 35A ESC


⚠ 所有插座请勿强行反插。

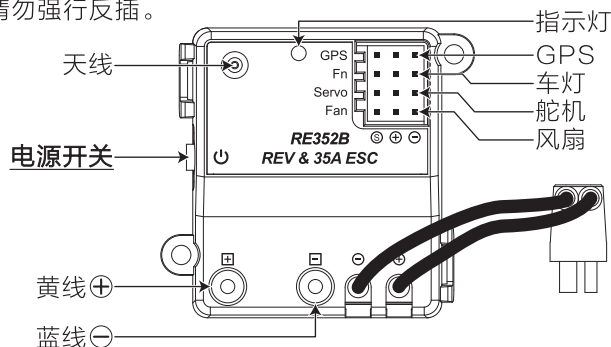

遥控器部件名称

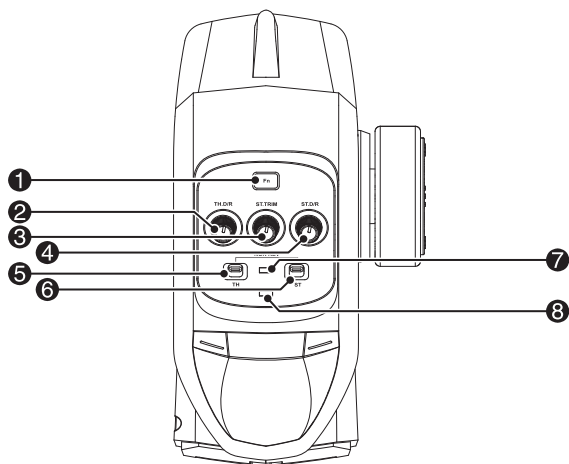

- ① Fn (CH3灯控/对码)
- ② TH.D/R (油门舵量调节)
- ③ ST.TRIM (转向舵机微调)
- ④ ST.D/R (转向舵量调节)
- ⑤ TH.NOR REV (油门反转)
- ⑥ ST.NOR REV (舵机反向)
- ⑦ 绿色指示灯 (信号)
- ⑧ 红色指示灯 (电源)

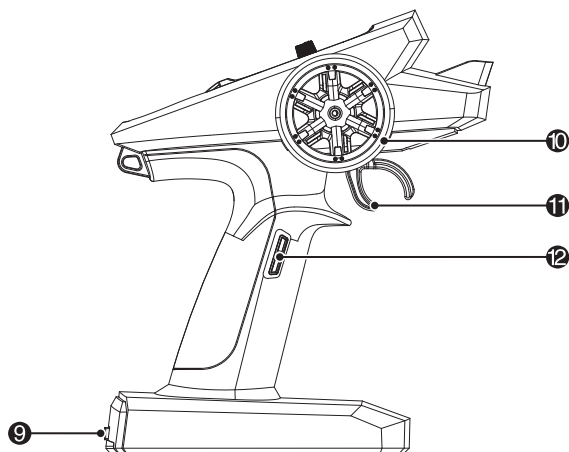



- ⑨ 电源开关
- ⑩ CH1: ST (转向)
- ⑪ CH2: TH (油门)
- ⑫ 弹射

①Fn（CH3灯控/对码）

短按“Fn”按键时，控制高速车灯光开启或关闭。







遥控器如需重新对码，请按如下方式：

- 1. 按住下图指示“Fn”按键不松开，打开遥控器电源开关，遥控器信号指示灯闪烁后松开按键，遥控器处于对码状态。
- 2. 电池连接高速车，并打开电源开关，高速车指示灯快速闪烁变为常亮，则对码成功。

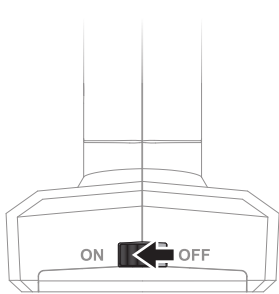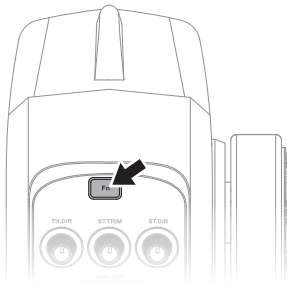

⚠ 遥控器和车辆配对一次后，以后无需再配对，遥控器和车辆开机后即可使用。


高速车指示灯状态	含义
指示灯常亮	已对码正常工作
指示灯快速闪烁	处于对码状态
指示灯慢速闪烁	a. 遥控器信号丢失
	b. 进入低电状态
指示灯熄灭	进入过流/过温保护状态
指示灯高速闪烁	前进或后退

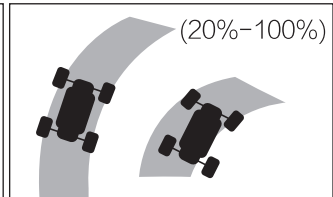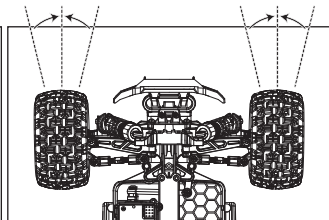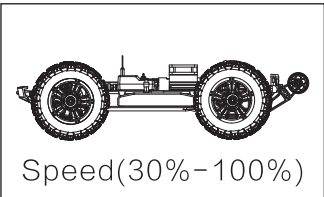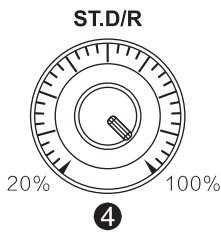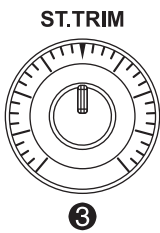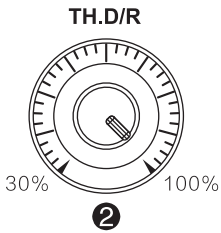

②TH.D/R
(油门舵量调节)

③ST.TRIM
(转向舵机微调)
车辆行驶过程中如无法直线行驶，可通过此微调进行调整。

④ST.D/R
(转向舵量调节)

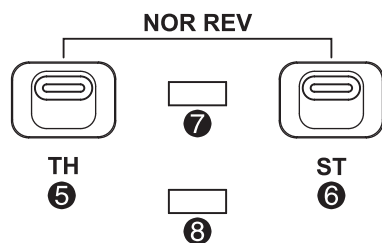

⑤TH.NOR REV（油门反转）

如在推动油门时，前后方向为反（如遥控器拉动油门，但车辆后退），请拨动此开关。

⑥ST.NOR REV（舵机反向）

如在转向时，方向为反（如遥控器左转，但车辆右转），请拨动此开关。


⑦绿色指示灯（信号）

常亮	正常
快闪	对码状态
慢闪	信号丢失





⑧红色指示灯（电源）

常亮	正常
慢闪	遥控器电池电量低

⑩CH1: ST（转向）

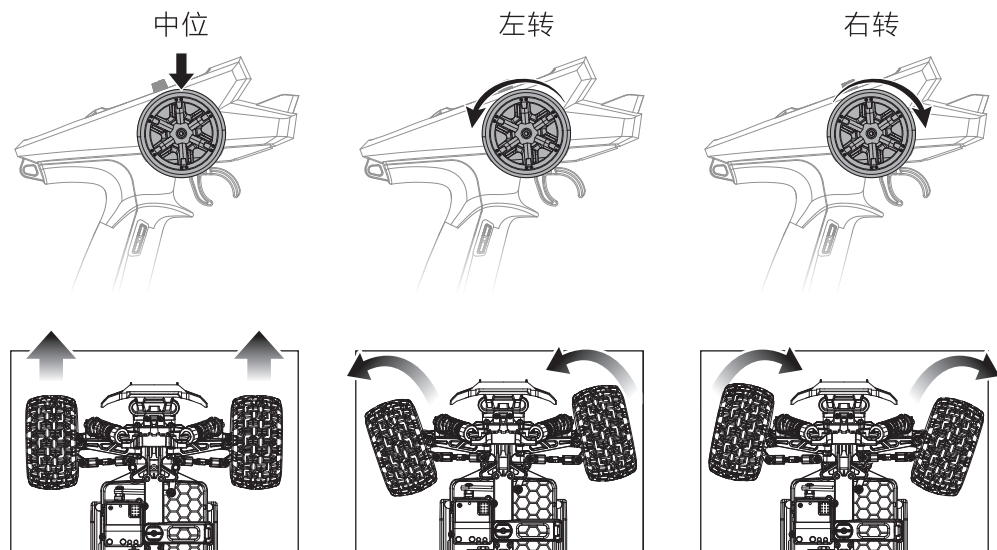



⑪CH2: TH (油门)

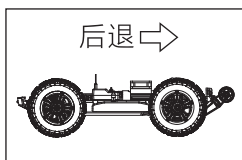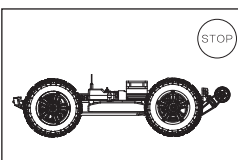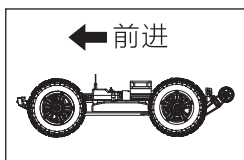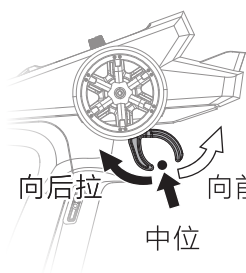

刹车：当车辆向前行驶时，遥控器推动后退，车辆进入刹车状态，需油门归中后，再次推动后退，车辆才能后退。
*车辆处于后退状态下，无刹车功能。

⑫弹射


按下弹射键时，车辆将以最大速度向前行驶。（最大车速不受TH.D/R影响）

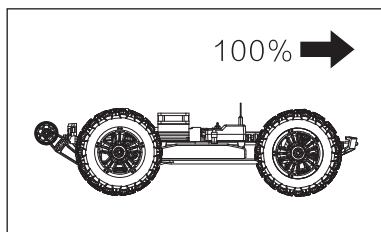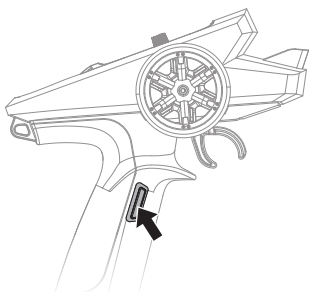


遥控器油门和转向如出现异常，请按如下方式进行校准：

遥控器关闭状态下，按住“弹射”按键，
打开开关，完成遥控器校准。
(操作此步骤时，请勿触动转向手轮和油门)

⚠ 遥控器正常状态下无需校准。

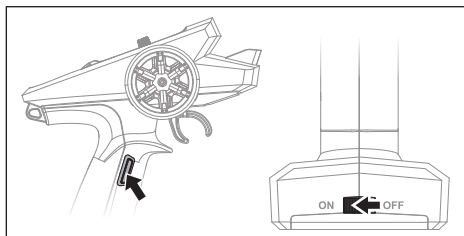


抬头轮安装

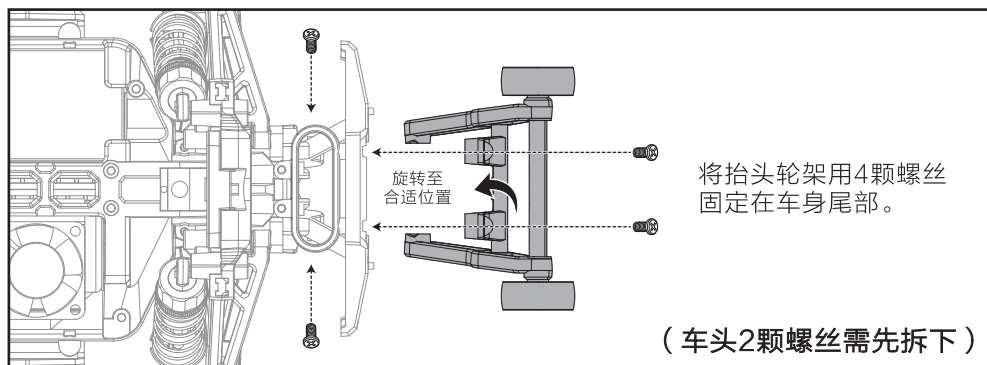


安装尾翼 (尾翼用于H16E)

将尾翼安装到后避震架, 用4颗螺丝锁紧尾翼。

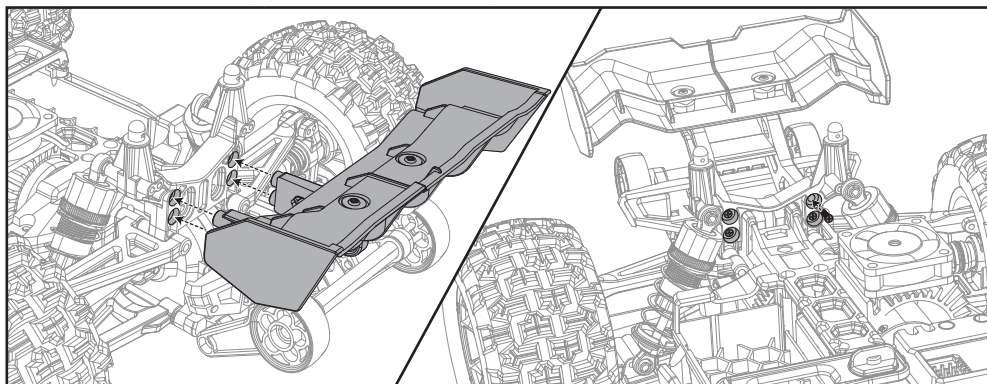

遥控器安装电池

将遥控器电池盖打开, 按照遥控器指示的正负极, 正确装入3节AA电池, 再重新盖上电池盖。

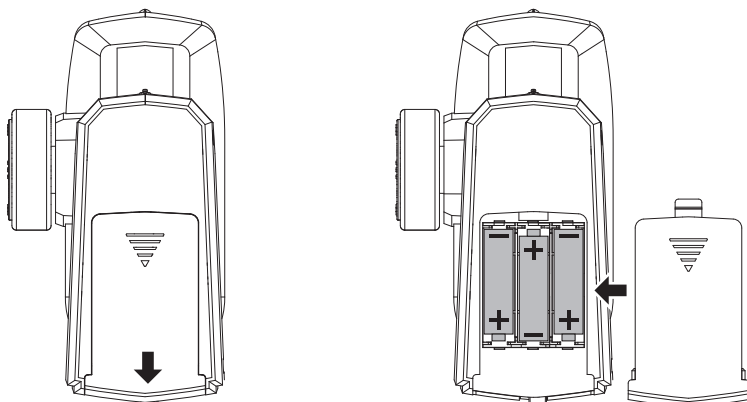


电池安装和充电


安装电池

⚠ 电池为专用电池，如使用非官方电池，车辆将无法启动。


- ① 转动电池锁旋钮，向上翻出盖板；
- ② 将接收器插头连接电池；
- ③ 将电池放入电池座，确保安装到位；
- ④ 翻回盖板并转动旋钮锁紧。

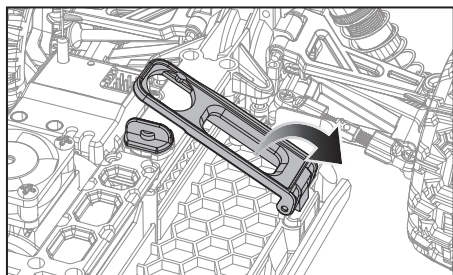


①

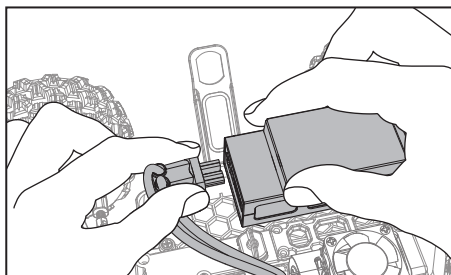

②

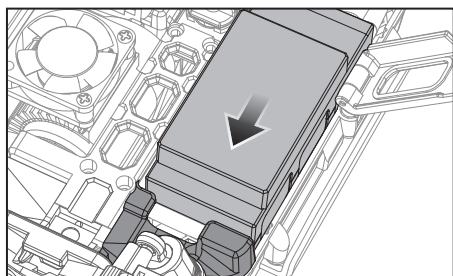

③

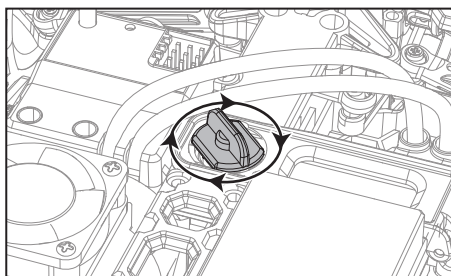


④

充电

H16系列高速车电池：7.4V 1050mAh 25C。

- 电池充电时，充电器绿色指示灯闪烁；
- 电池满电时，充电器绿色指示灯常亮。

*建议使用5V 2A适配器进行充电。

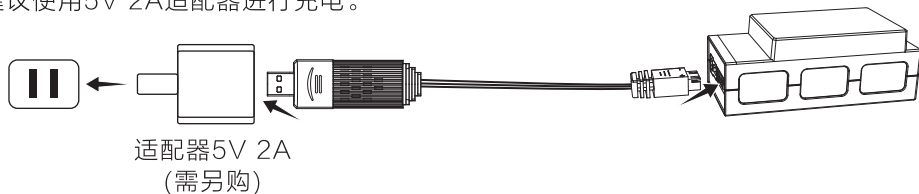


充电器安全使用说明：


- 模型只能使用推荐的变压器；
- 变压器不是模型；
- 可用液体清洗的模型清洁前应应与变压器或充电器断开；
- 定期检查变压器的电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

安装车壳（H16H）


1. 转动车壳锁扣旋钮①，向上翻打开锁扣②。

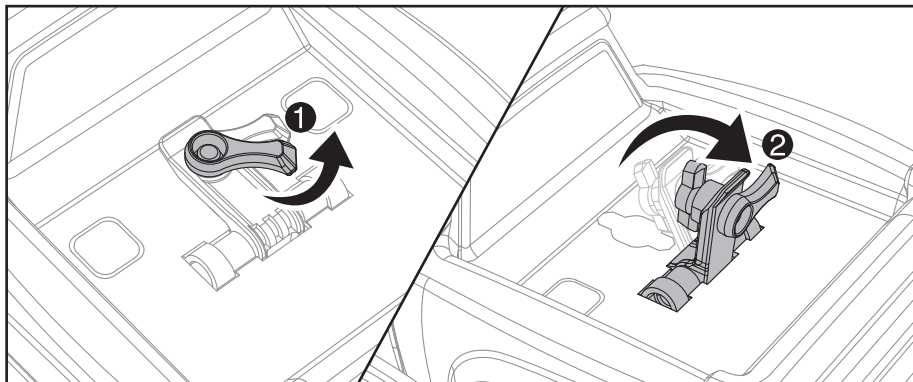

2. 将车壳插入前减震塔③，锁扣勾垂直下压到后减震塔④。

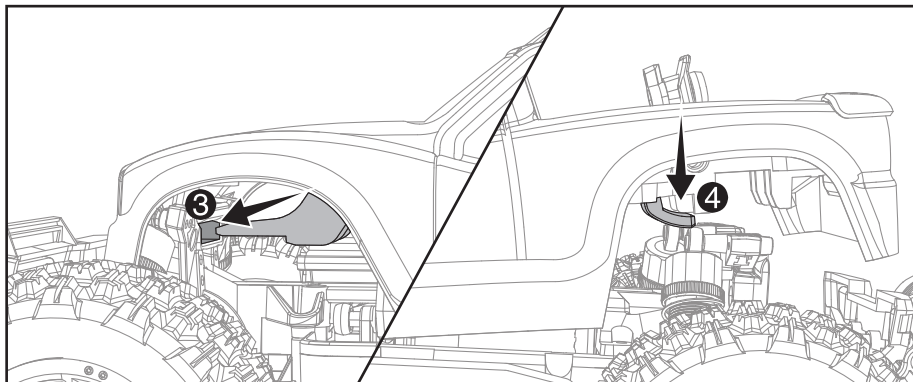


3. 向下翻关闭锁扣⑤，转动旋钮锁紧车壳⑥。

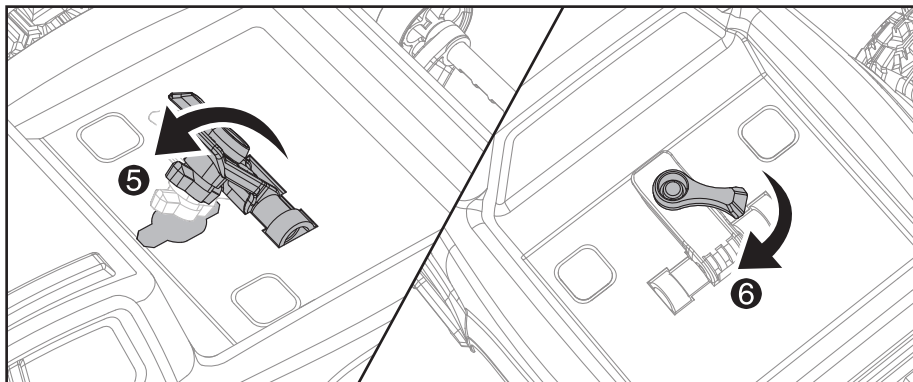


安装车壳（H16E）

1. 将车壳4个孔位对准车壳支架装入。

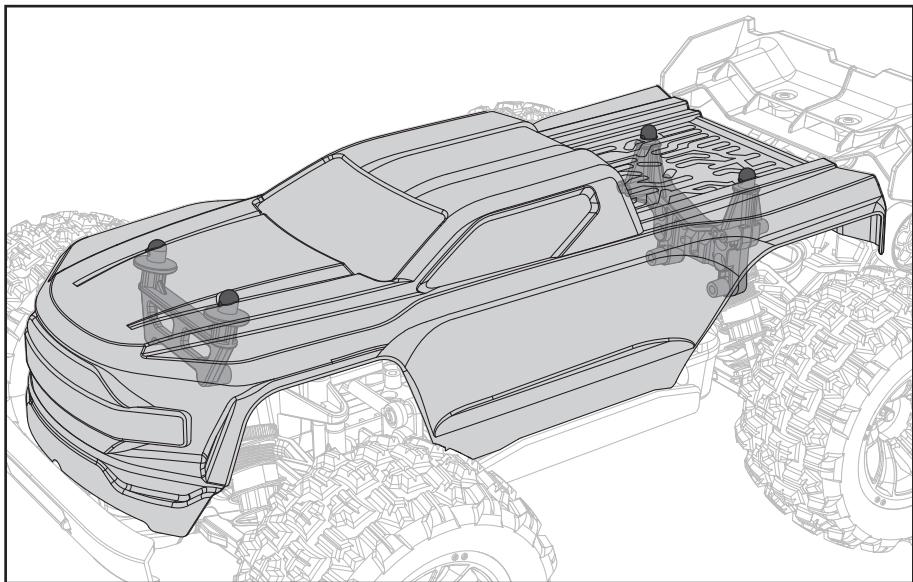

2. 将4个车壳扣插入锁紧车壳。

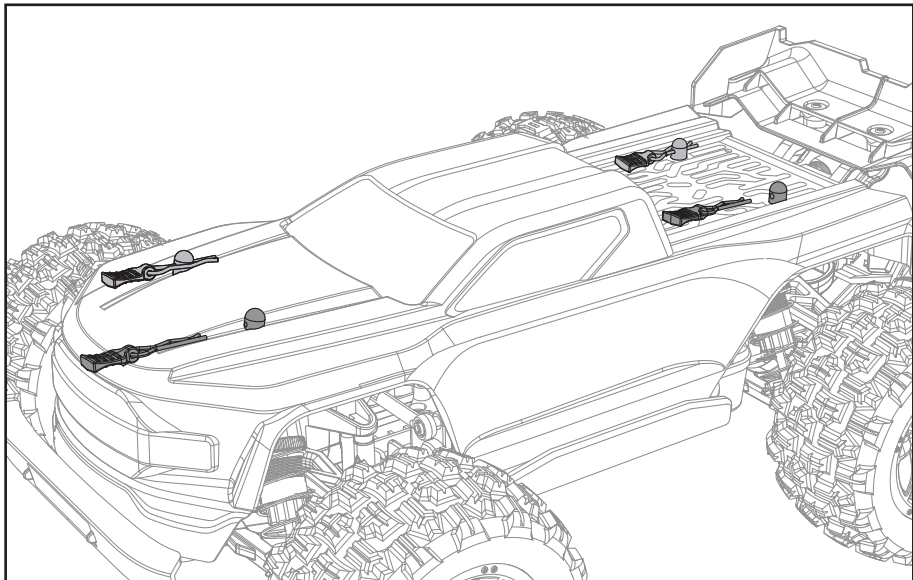

16100前防撞组件（包含LED）（用于H16H）


螺丝：

M2684 Ø2.6x8mm 2PCS


圆头平尾螺丝-----

M2354 Ø2.3x5mm 1PCS

圆头平尾螺丝-----

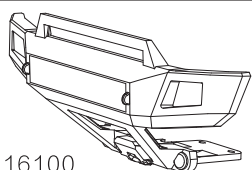

16100

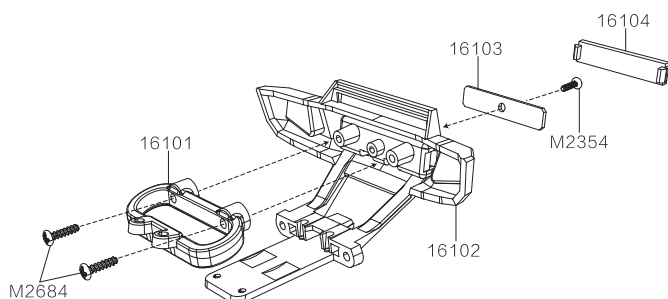

1610E前防撞组件（包含LED）（用于H16E）


螺丝：

M2684 Ø2.6x8mm 2PCS


圆头平尾螺丝-----

M2354 Ø2.3x5mm 1PCS

圆头平尾螺丝-----

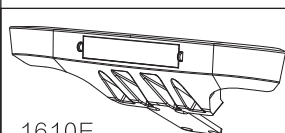

1610E

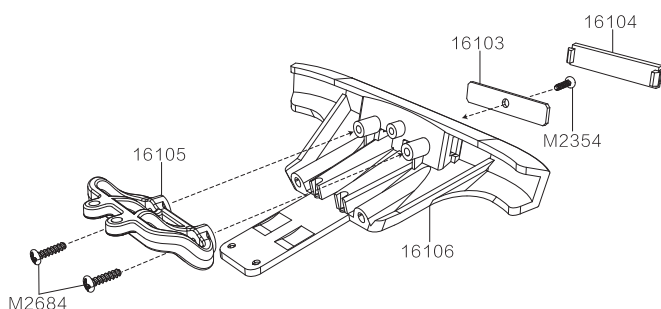

16200前摆臂组件

螺丝：

M26124 Ø2.6x12.5mm 2PCS

沉头平尾螺丝-----

轴承：


R168Z 2PCS

滚珠轴承-----


球头：

Q1601 2PCS

球头-----

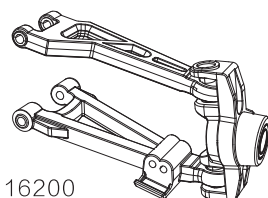

16200

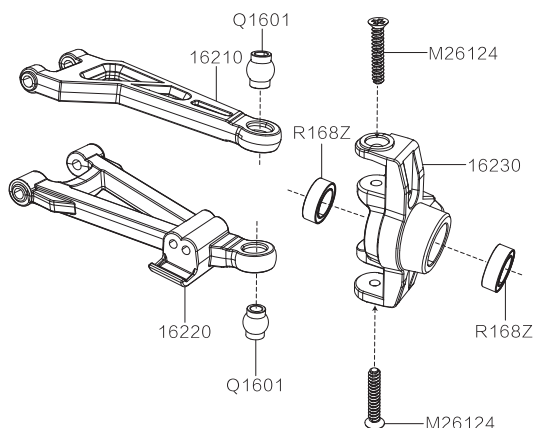

16201后摆臂组件

螺丝:

M23124 Ø2.3x12mm 1PCS

沉头平尾螺丝-----

轴承:

R168Z 2PCS

滚珠轴承-----

单花轴:



M2523 1PCS

后固定座插销-----

球头:

Q1602 1PCS

球头-----

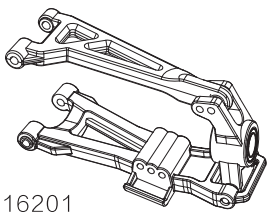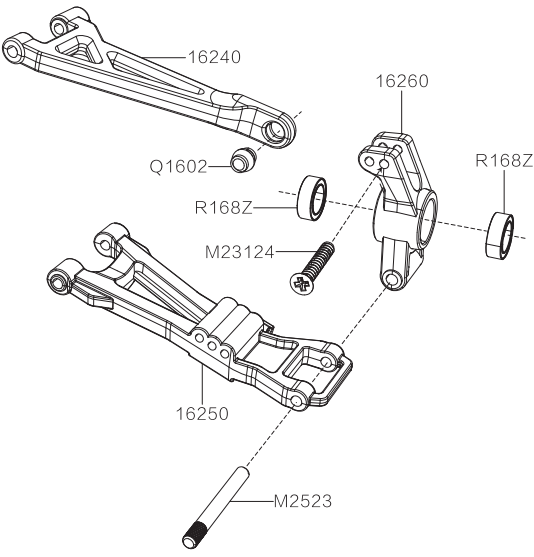

16201

16420全金属齿轮差速箱

螺丝:

M2123 Ø2x12mm 4PCS

圆头平尾螺丝-----


M2525 Ø2.5x2.5mm 1PCS

内六角机丝螺丝-----


轴承:

R1810 2PCS


滚珠轴承-----

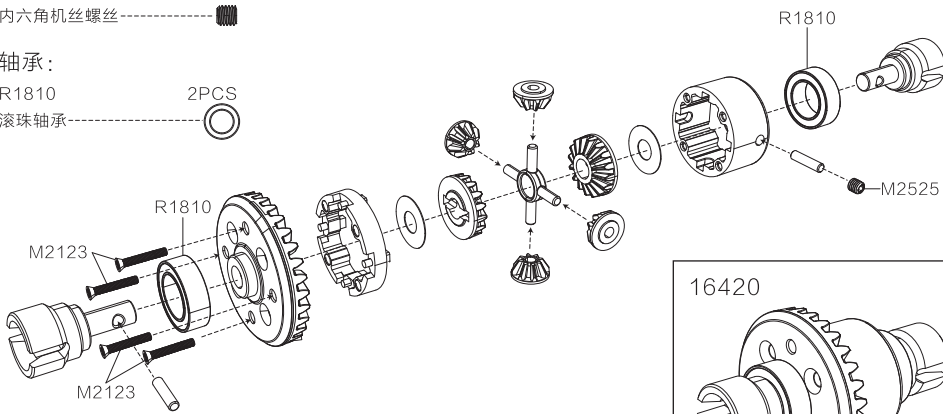


16420

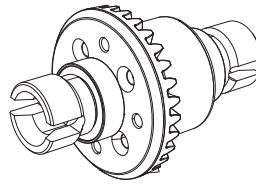


16400全金属主传动组件

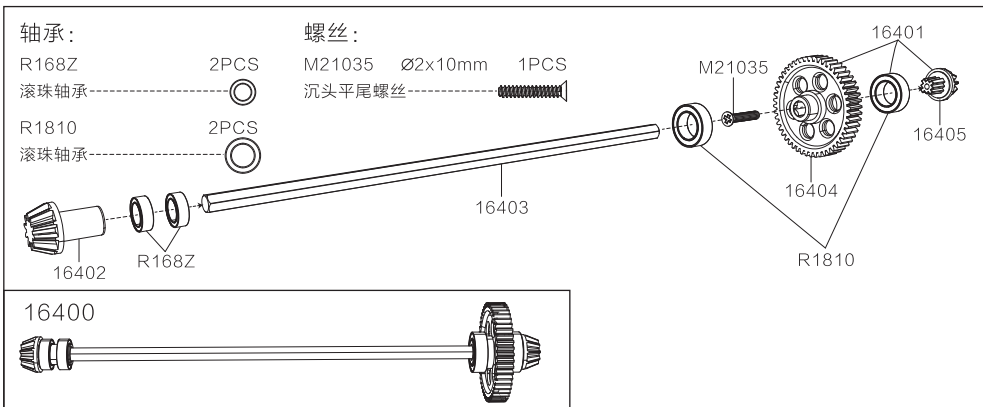

16700舵机组件

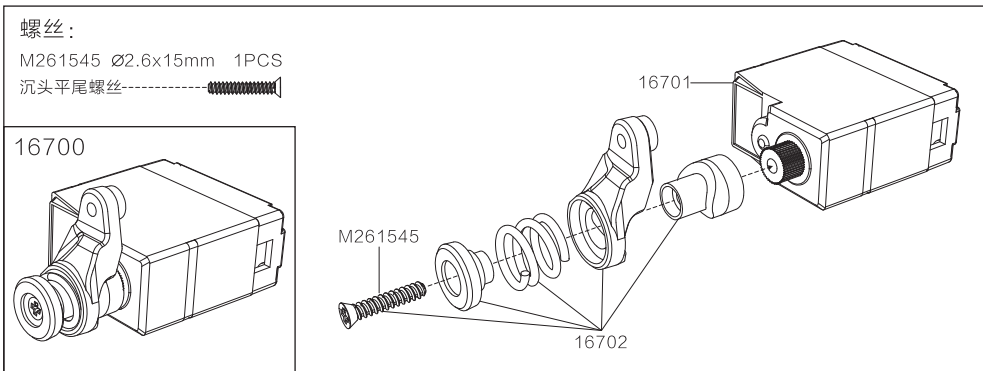

16430S转向传动组件

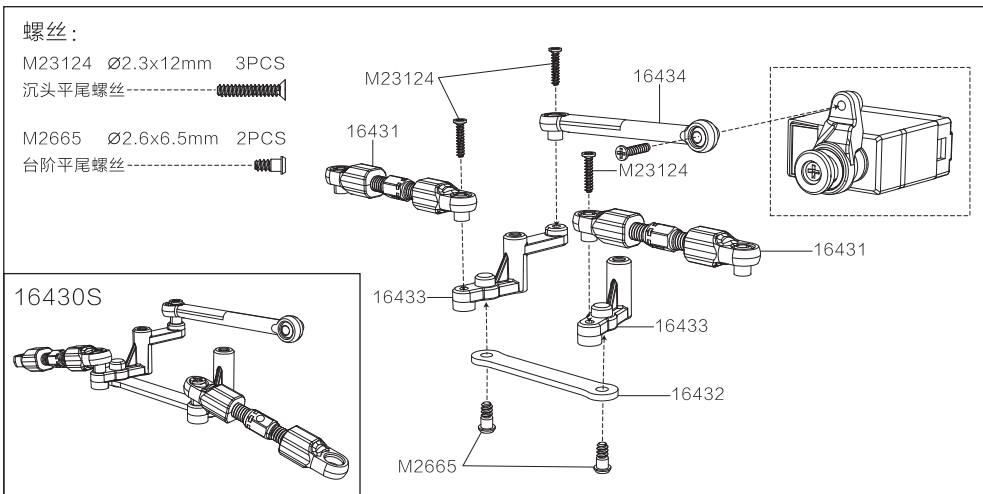

金属油压避震

电机组件

避震调节器
可旋转避震调节
器以调整避震力
度。

添加避震油

16500(H16H)
16510(H16E)

螺丝：

M25845 Ø2.5x8mm 2PCS

沉头机丝螺丝-----







M3156 Ø3x15mm 2PCS

机丝螺丝-----

M3030 Ø3x3mm 1PCS

内六角机丝螺丝-----

1639A & 16397

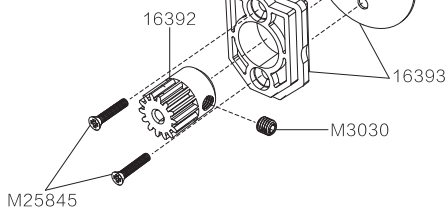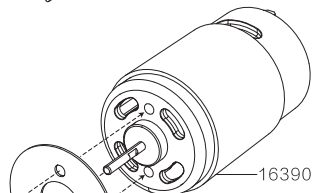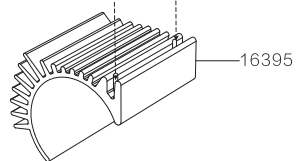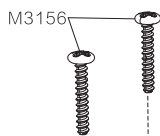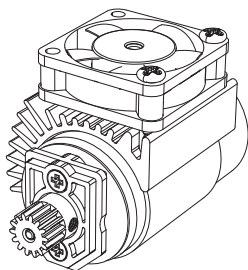

高速车总装

螺丝:

M2384 Ø2.3x8mm 4PCS
圆头平尾螺丝-----



M2664 Ø2.6x6mm 2PCS
圆头平尾螺丝-----

M26104 Ø2.6x10mm 10PCS
圆头平尾螺丝-----

M23104 Ø2.3x10mm 6PCS
圆头平尾螺丝-----

M2684 Ø2.6x8mm 4PCS
圆头平尾螺丝-----

M23114 Ø2.3x11mm 1PCS
沉头平尾螺丝-----

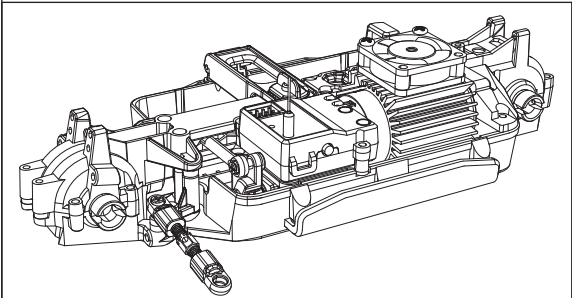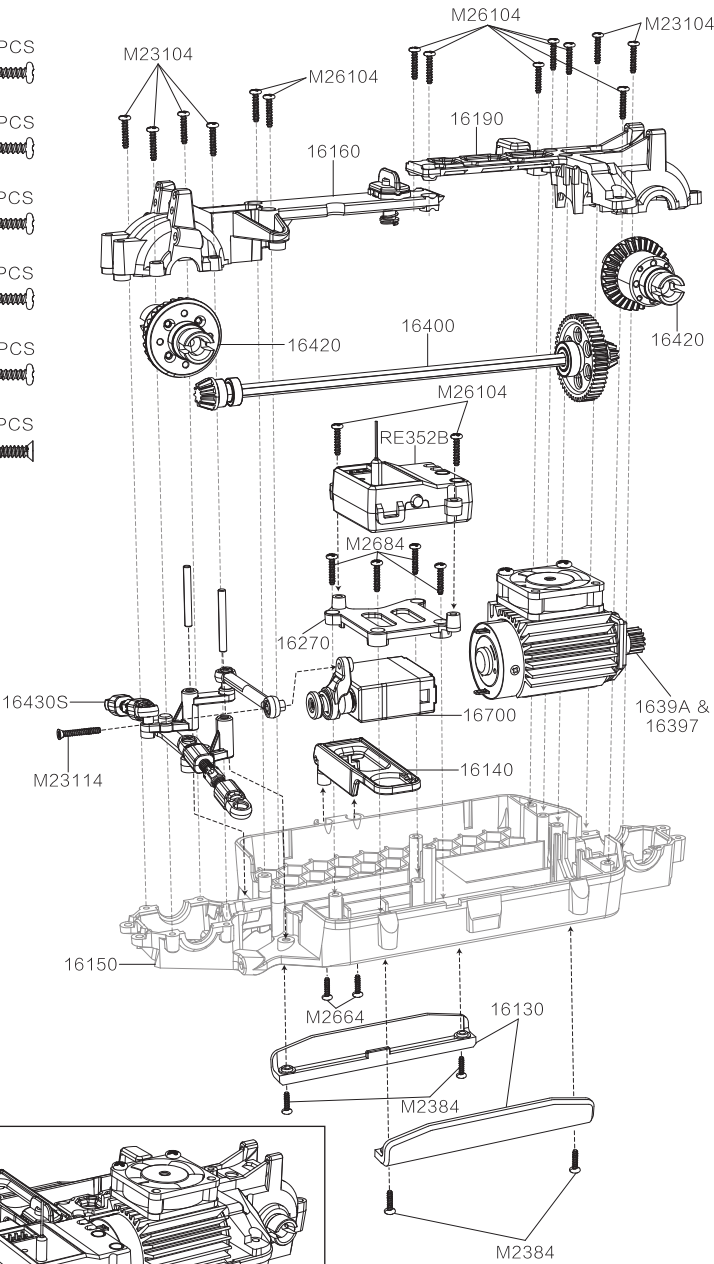

紫竹林園

螺丝：

M23124 Ø2.3x12mm 1PCS (2PCS)

沉头平尾螺丝

M3294 Ø3x29mm 4PCS

圆头平尾半牙螺丝-----

M26104 Ø2.6x10mm 1PCS

圆头平尾螺丝

M23104 Ø2.3x10mm 4PCS


圆头平尾螺丝

M2684 Ø2.6x8mm 5PCS

--- 万源国志本图

铁轴：

M25425 4PCS

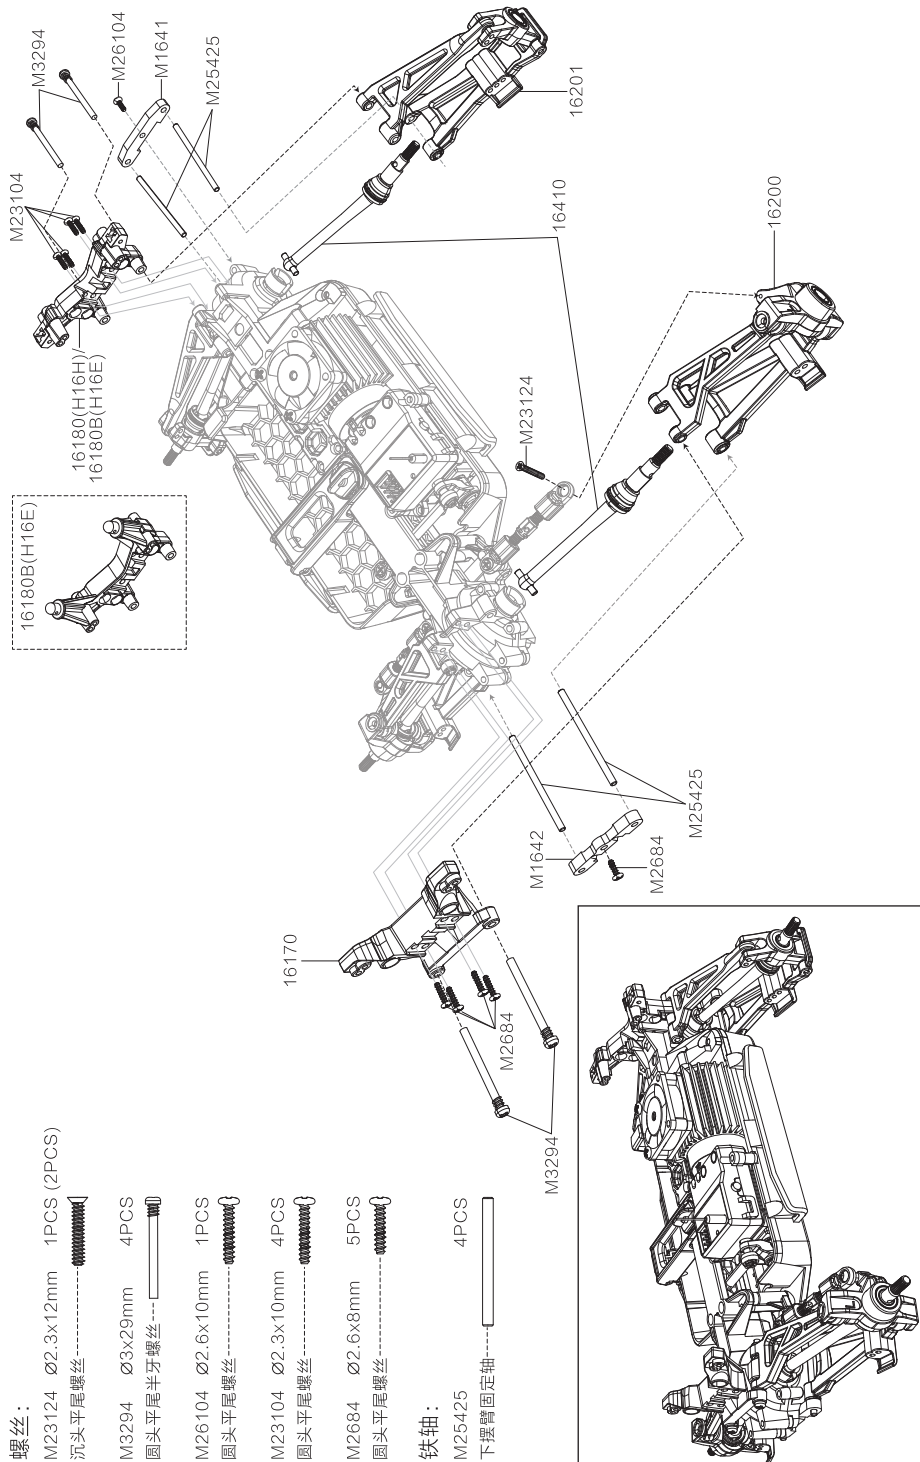

高速车总装

螺丝：

M23124 Ø2.3x12mm 4PCS (8PCS)



沉头平尾螺丝

M2684 Ø2.6x8mm 2PCS

圆头平尾螺丝

M26645 Ø2.6x6mm 4PCS

沉头平尾螺丝

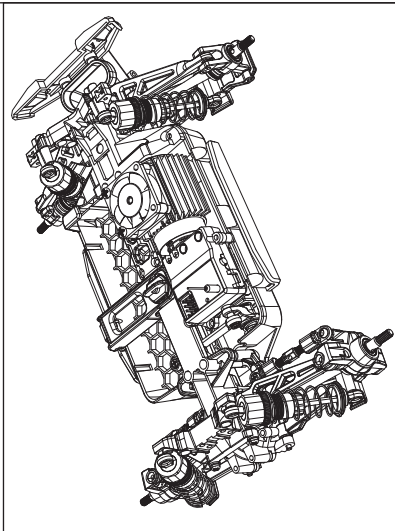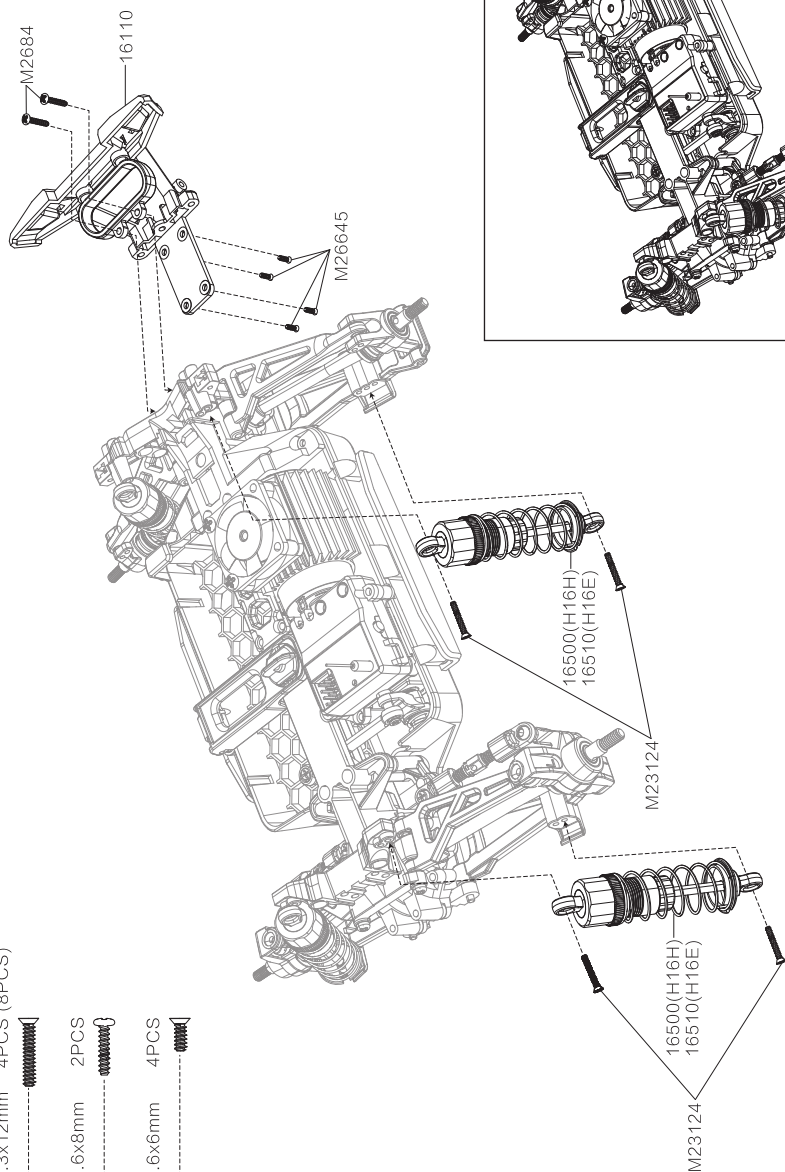



H16H高速车总装

螺丝:

M2684 Ø2.6x8mm 6PCS
圆头平尾螺丝

M26645 Ø2.6x6mm 2PCS
沉头平尾螺丝


M26154 Ø2.6x15mm 2PCS
沉头平尾螺丝

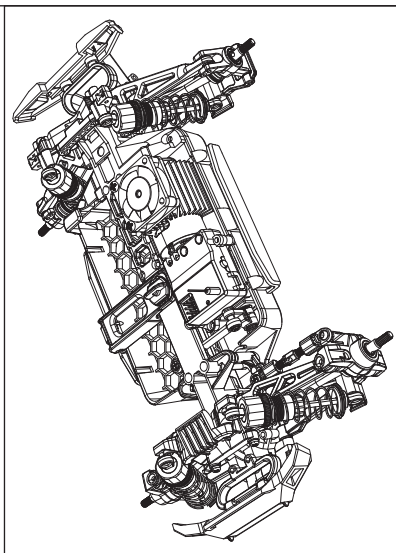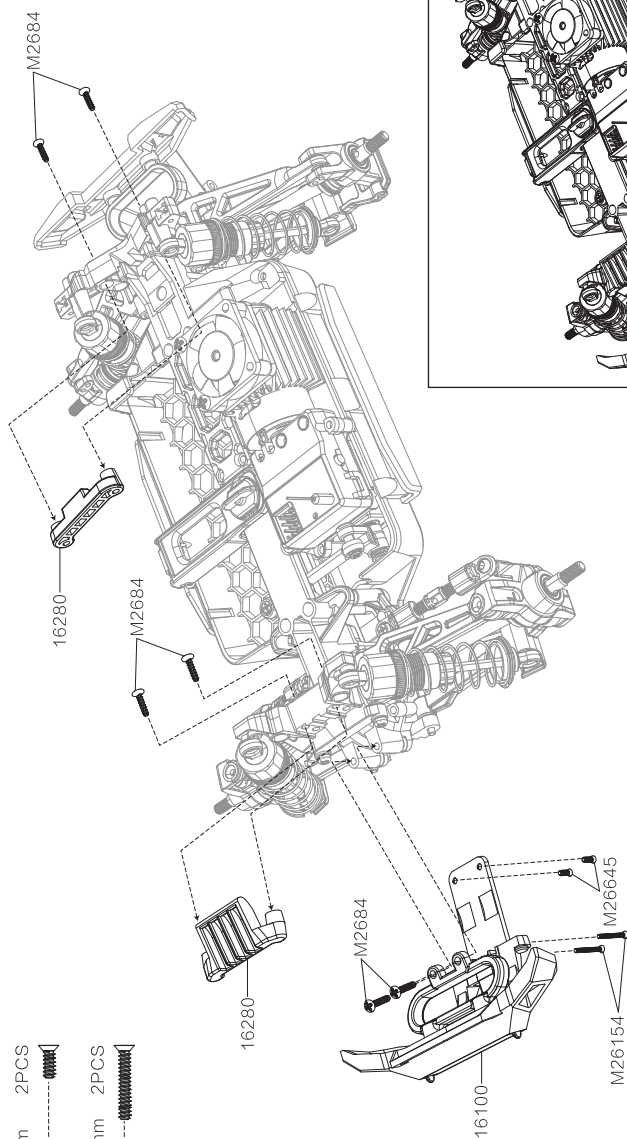

H16E高速车总装

螺丝：

- M2684 Ø2.6x8mm 4PCS
圆头平尾螺丝
- M26645 Ø2.6x6mm 2PCS
沉头平尾螺丝
- M26154 Ø2.6x15mm 2PCS
沉头平尾螺丝

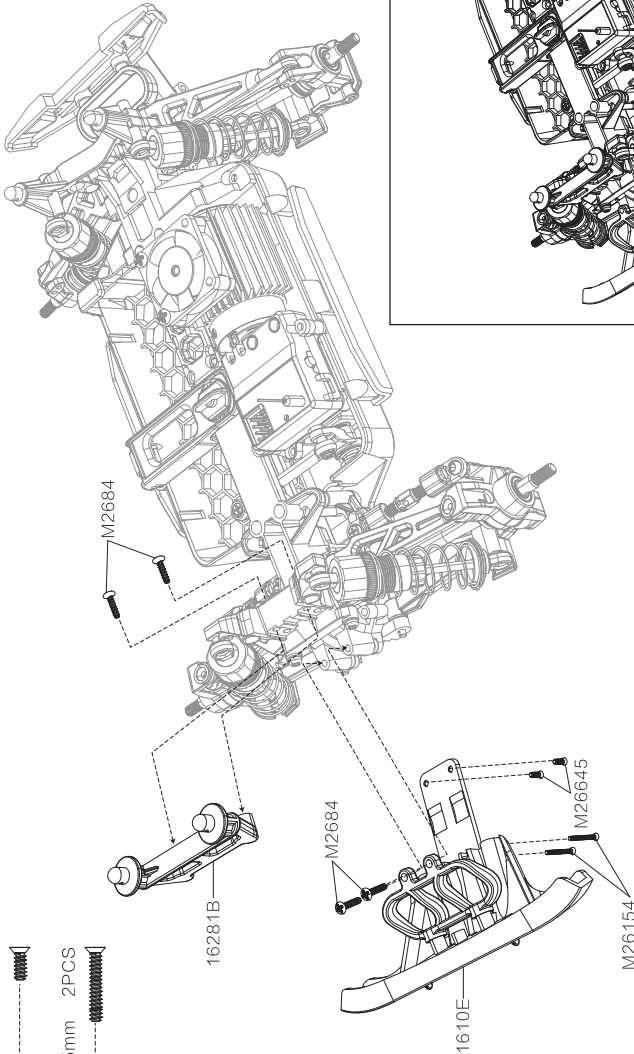

高速车总装

铁轴：

M20101 1PCS (4PCS)

六角套铁轴-----


16440 1PCS (4PCS)

六角套-----

螺母：


M40 1PCS (4PCS)

M4螺母-----

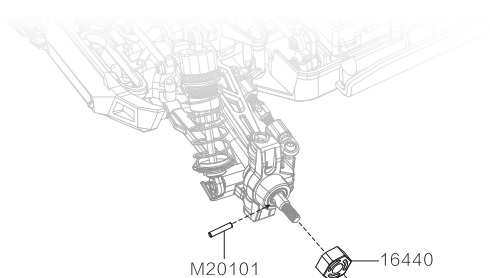


M20101

16440

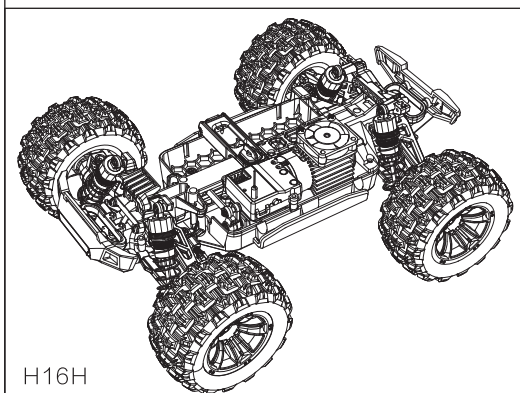


H16H

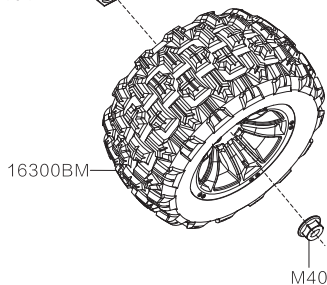

16300BM

M40

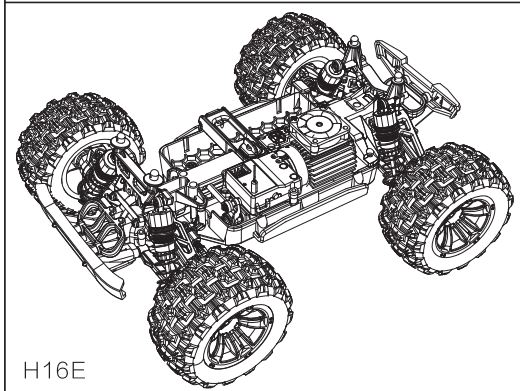

H16E











配件表

1601A/1601B H16H车壳组件(红/蓝)	1601E H16E车壳	16100(H16H) 前防撞组件	1610E(H16E) 前防撞组件
16110 后防撞组件	16120 抬头轮	1612A(H16E) 尾翼	16130 底盘配件
16140 电池固定卡座	16150 底盘	16160 前齿轮盖	16170 前避震架
16180(H16H) 后避震架	16180B(H16E) 后避震架	16280(H16H) 前后车壳支架	16281B(H16E) 前车壳支架








配件表

16190 后齿轮盖	16210 前上摆臂(含球头)	16220 前下摆臂(含球头)	16230 转向座
16240 后上摆臂(含球头)	16250 后下摆臂	16260 后固定座	M25425 下摆臂固定轴
M1640 前后加强件	16300BM 车轮组件(2PCS)	16410 轮胎转动组件	M20101 六角套铁轴(8PCS)
16440 六角套	M40 M4螺母(8PCS)	16701 舵机	16702 舵机离合摆臂










配件表

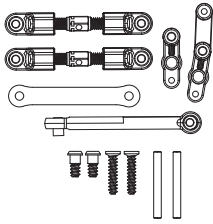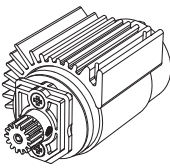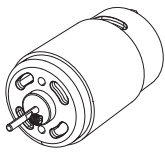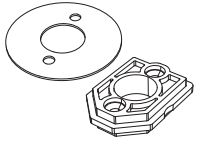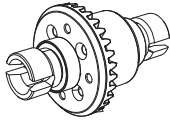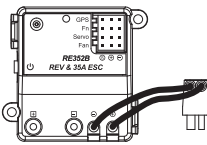			
16430S 转向传动组件	16431 转向拉杆(2PCS)	16432 转向连杆	16270 ESC/REV固定件
			
1639A 电机组件	16390 390电机	16392 电机输出齿(16T)	16393 电机固定座
			
16420 全金属齿轮差速箱	16400 全金属主动传动组件	16401 传动主齿轮组件(金属)	16402 前锥齿(金属)
			
16403 主轴	RE352B 接收电调二合一	16500(H16H) 金属油压避震	16510(H16E) 金属油压避震

配件表

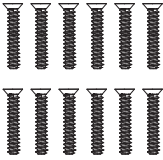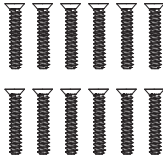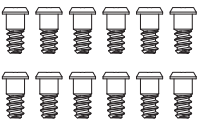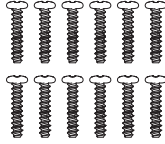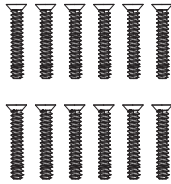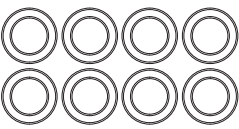			
M26124 沉头平尾螺丝 (12PCS)	M23124 沉头平尾螺丝 (12PCS)	M2523 后固定座插销 (4PCS)	M2665 台阶平尾螺丝 (12PCS)
			
M2384 圆头平尾螺丝 (12PCS)	M2664 圆头平尾螺丝 (12PCS)	M26104 圆头平尾螺丝 (12PCS)	M23104 圆头平尾螺丝 (12PCS)
			
M2684 圆头平尾螺丝 (12PCS)	M26645 沉头平尾螺丝 (12PCS)	M25845 沉头机丝螺丝 (12PCS)	M26154 沉头平尾螺丝 (12PCS)
			
R1810 滚珠轴承 (8PCS)	R168Z 滚珠轴承 (8PCS)	Q1601 球头 (8PCS)	Q1602 球头 (8PCS)

配件表

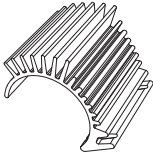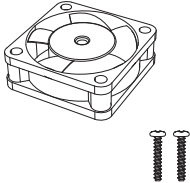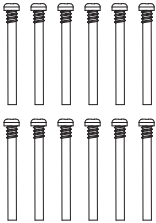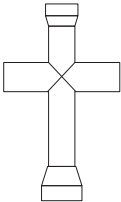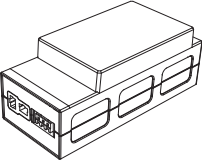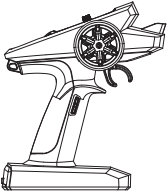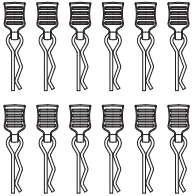			
G22 GPS模组	16395 散热片	16397 风扇	M3294 圆头平尾半牙螺丝 (12PCS)
			
P812 六角扳手	P810 螺丝刀	B105A 电池	P2050 USB充电线
			
T20 遥控器	M001(H16E) 车壳扣 (12PCS)		

