


No.H8H

ALLROCK

1:8 RC CLIMBING CAR USER MANUAL

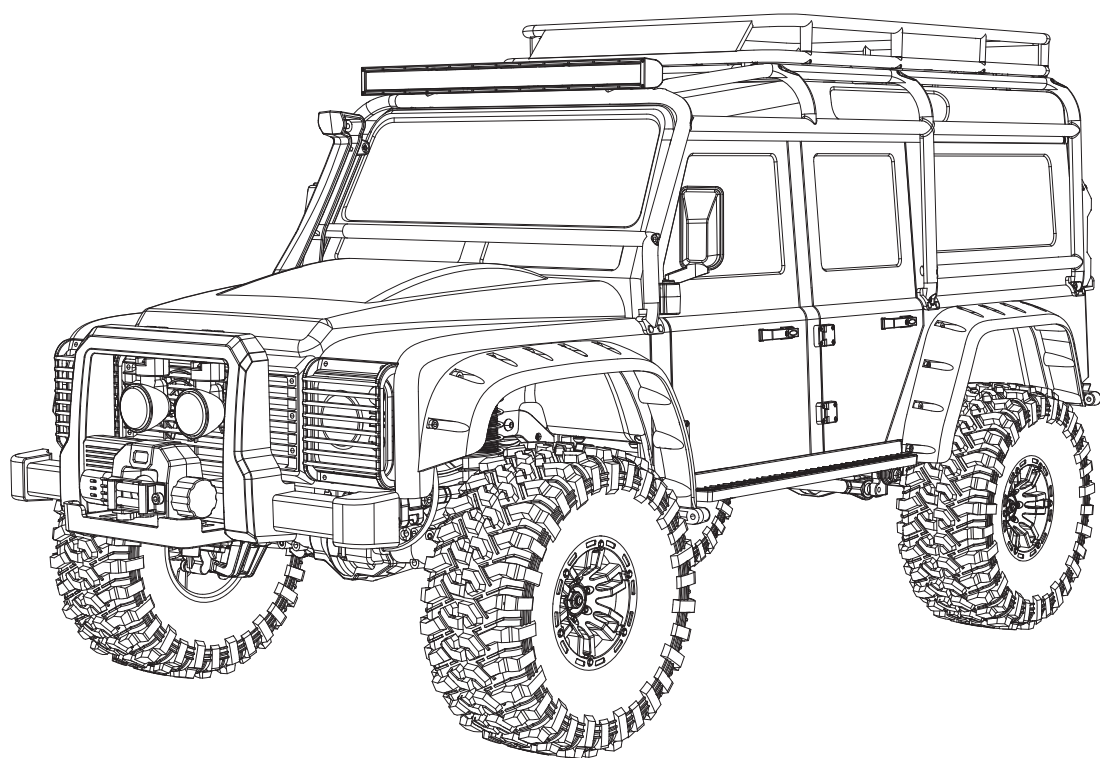

V2.0



扫码下载最新说明书

4WD
REMOTE CONTROL

本产品说明书内容仅供参考。本公司有权对产品进行更改或调整，恕不再另行通知，具体请以官方为准。

警告：

本产品含有小零件请勿让三岁以下儿童玩耍；本品含电子元件，不得入水或在潮湿环境下使用；电池充电器应定期检查其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用。

安全注意事项

- 此无线遥控模型并非玩具！
- 操作前要完成装配，以便可享受到更多的乐趣。操作后要做维护工作，替换零件和自选零件可分开使用。
- 干电池或充电电池的不适当使用，会损害车或无线电的系统。
- 模型只能使用推荐的充电器，充电器不是模型，可用液体清洗的模型清洁前应与充电器断开，定期检查充电器的电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

为了安全地操作此模型，请遵守以下规定：

⚠ 为了避免发生事故(对车和人而言)，请遵循以下各项。




- 开始组装前，须彻底阅读说明书。为了正确地装配模型，首次装配者应请教有操作经验的人。



- 刀具，镊子，螺丝等需小心处理。



- 勿把模型放在高温，潮湿及阳光直射的地方。

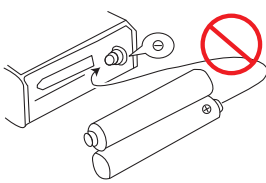

- 勿反接或分解电池，这会导致电池的破损或液漏。



- 产品含有小且尖锐的零件，所以在装配和贮藏时，要放在儿童摸不到的地方。

- 当模型不使用时，先关闭模型车、后关遥控器电源。此外，断开模型车的电池连接，并从遥控器中取出电池，以免电池过热或漏液。

注意事项

1. 可拆卸的小零件要放好，千万不可让小孩吞食。
2. 如操作场地有电波干扰，请另选场地操作。
3. 遥控器电源低电时，请立即停止操作，并更换新电池。
4. 对拆除后的包装物和使用过的旧电池，请不要随地丢弃，以免污染环境。
5. 请将您的遥控模型存放在干燥、阴凉的地方。
6. 不要置于近火和高温、潮湿的地方储存。
7. 当电池被水浸湿，请将水分充分地擦拭干净，如有变形，请停止使用。
8. 若长时间不使用请将模型车的底盘架高，让车轮悬空。

安全操作模型


⚠ 不可在以下地方或情形下使用本车
(不遵循操作惯例可能会导致事故发生)

- 只可在空旷安全的地方使用本车！
勿在以下地方使用本车：
 1. 公路上。
 2. 儿童或人群聚集的地方。
 3. 生活区公园里。
 4. 勿在公共车道或人群拥挤的地方操作模型，以免发生意外事故。
 5. 室内或室内有限的地方。不遵循操作惯例可能会导致人身伤害或财产损失！
- 当车子行动异常时立即停止使用并检查其原因。只要车子故障未被消除，则不能使用车子。否则可能会出现更大的故障，并发生意外事故。
- 须经常检查无线电装置的干电池！
若电池电量不足，发射和接收效果将不理想。在此种情况下，车子可能会出现失控现象，也可能导致严重事故！
- 保持警惕，周围可能有人也在操作模型车！
勿与他人同时使用同一频率！否则信号会发生混乱，车子会失控，可能导致事故发生。
- 不可将手指或其他物体放进正在旋转或移动的部件中。
- 刚使用完毕时，勿触摸马达，因有烫伤危险！


电池使用注意事项

1. 遥控器使用3节1.5V“AA”号电池；
2. 安装或更换电池时请注意极性；
3. 充电电池只能在成人监护下充电；
4. 不可混用新旧或不同型号的电池；
5. 电池电量用尽后，应从模型内取出；
6. 将耗尽电量的电池交给专门的环保部门处理！
7. 接线端不应短路；
8. 非充电电池不可充电；
9. 充电电池充电前应从模型中取出；
10. 请不要将坏的电池、电池组分解或扔到火中、水里，以免发生意外；
11. 充电器的额定输入电压必须与当地的家用电压相符；
12. 在充电过程中，充电器和电池出现微温，属于正常现象。
13. 不可吞咽电池！
14. 将电池放在凉爽、干燥避光及小孩接触不到的地方！
15. 电池漏液而且滴到眼睛里，请马上用大量的清水清洗，然后到附近的医院就医。
16. 遥控模型供电电压（DC6-12.6V）输入，支持2-3S锂电池（7.4V-11.1V）供电。

电设连接方式

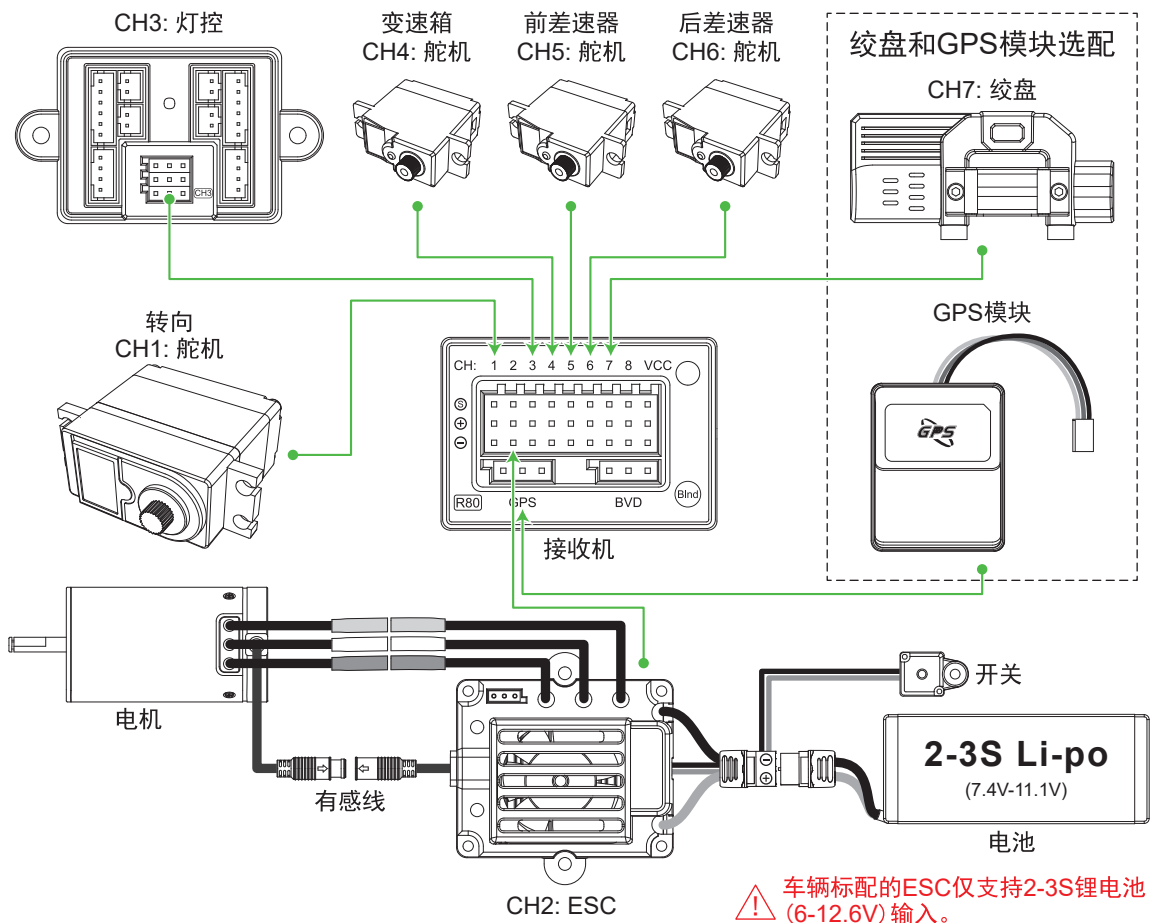


ESC

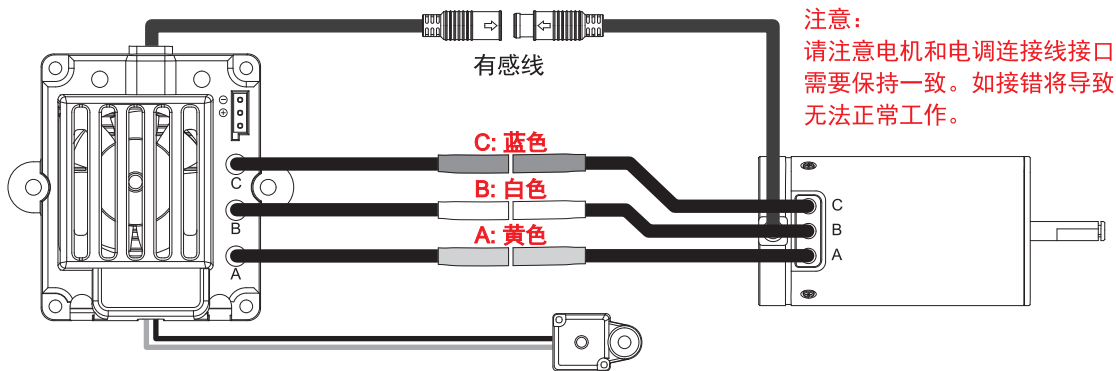


SNAIL ESC




ESC可通过手机连接读取参数并设置。请下载APP。
电调通电状态下即可与APP连接。

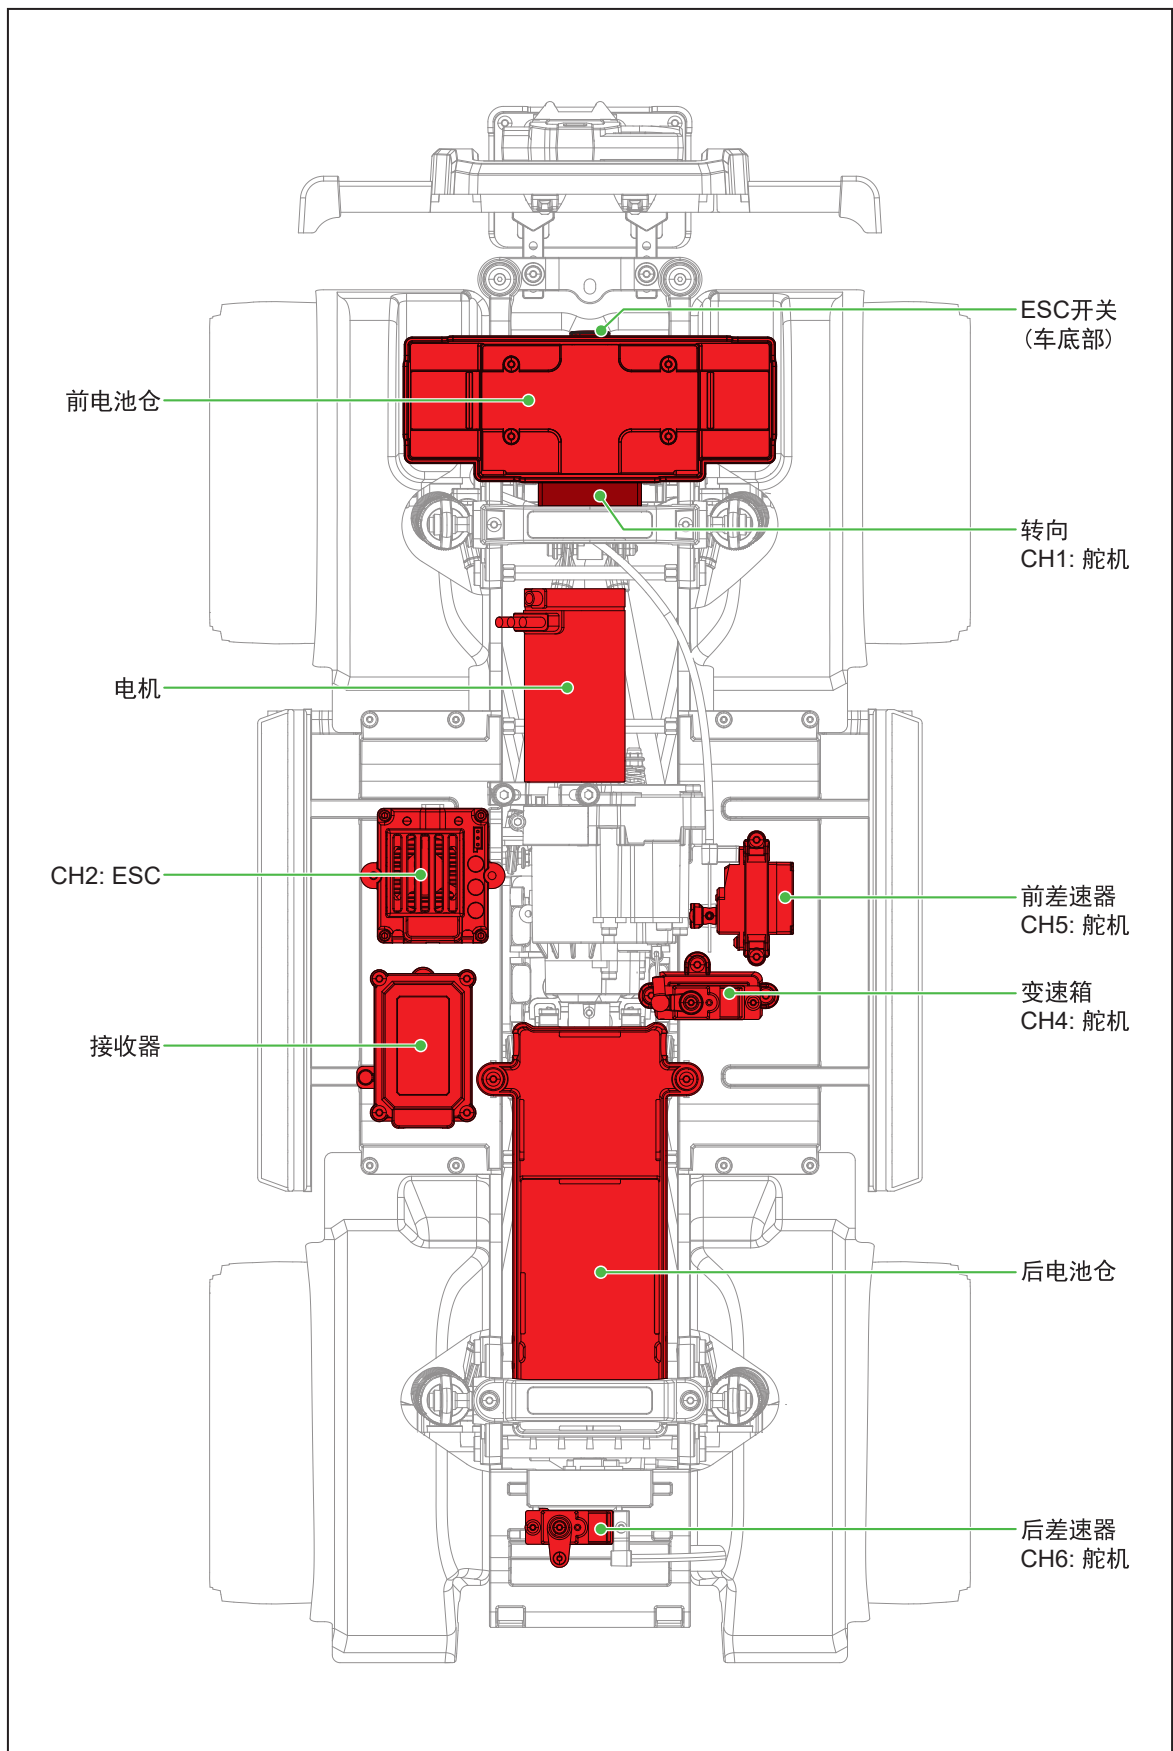

遥控器

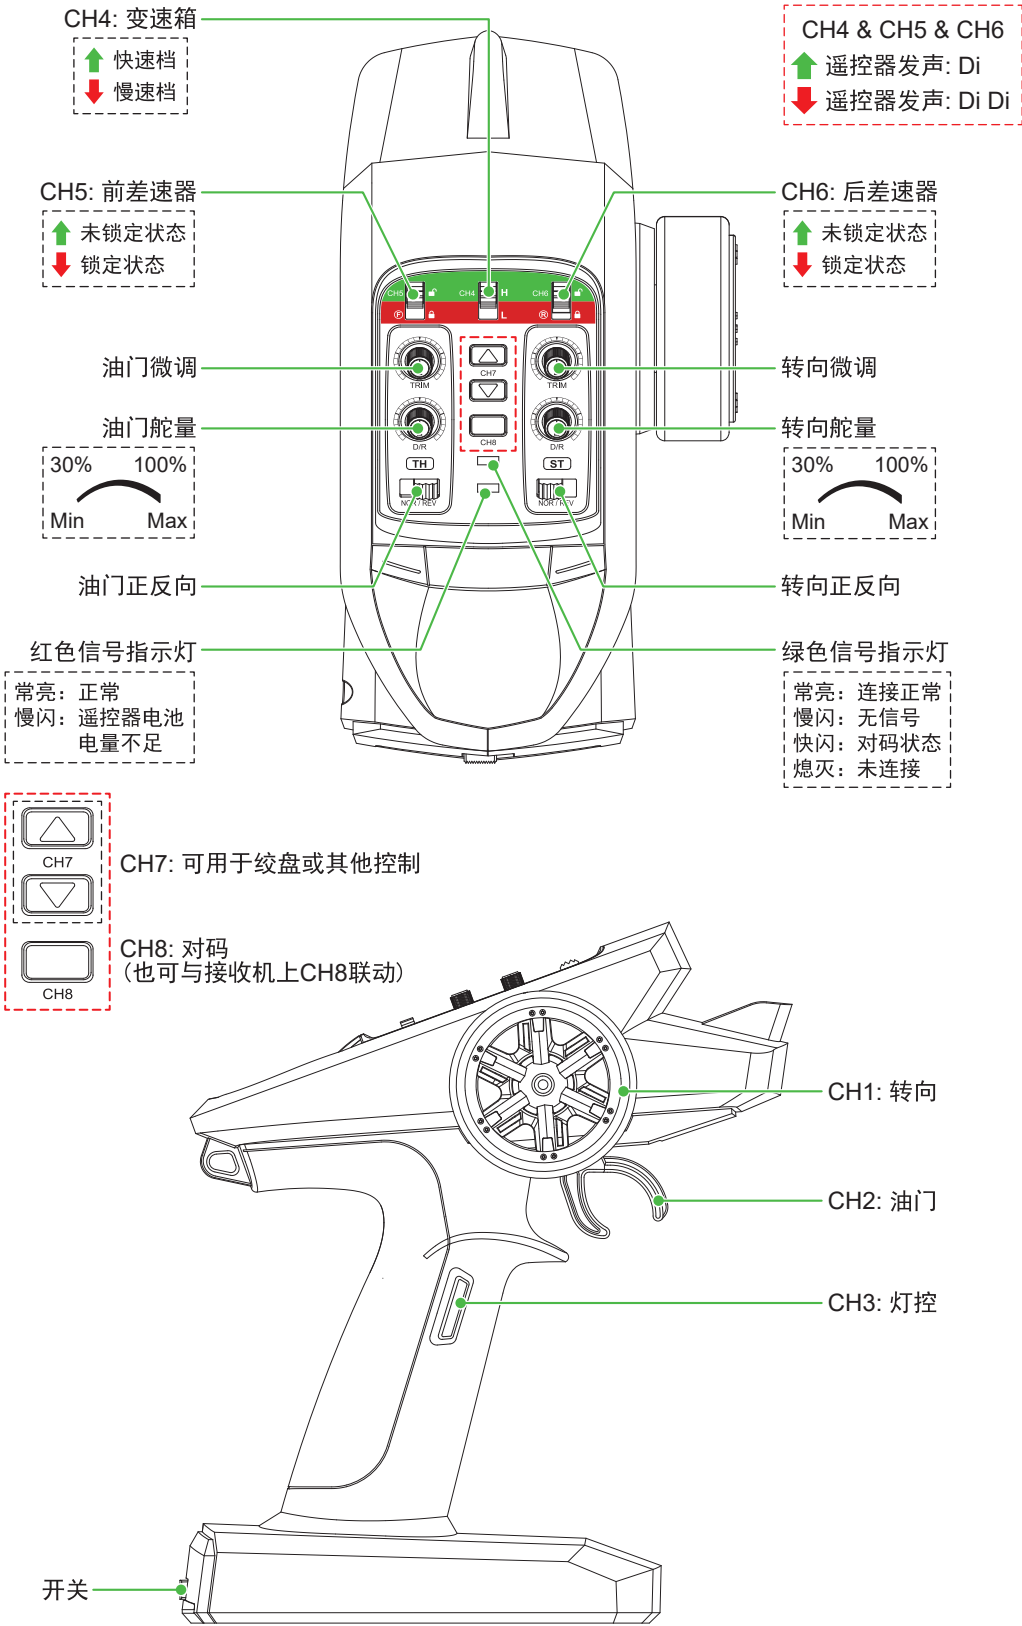

接收机

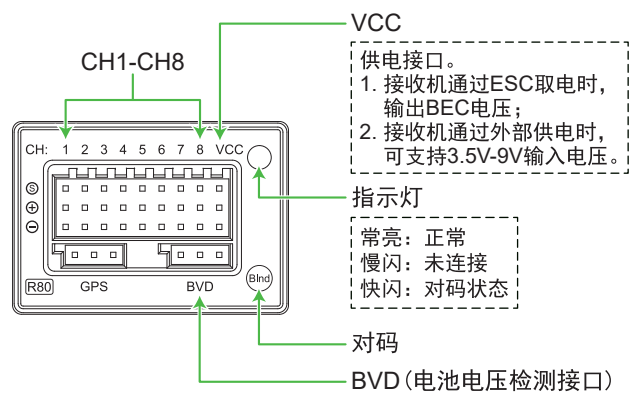


对码 (仅用于遥控器和接收机的重新配对)

1. 遥控器进入配对状态：遥控器关机状态下，按住CH8按键，再打开遥控器开关，遥控器上绿色指示灯状态为快闪。代表已进入对码状态；
2. 接收机进入配对状态：接收机通电状态下，长按Bind按键，直至接收机上指示灯状态变为快闪。代表已进入对码状态；
3. 遥控器和接收机都处于对码状态时，预计1-2秒即可完成配对。遥控器和接收机指示灯都变为常亮，代表配对成功。


遥控器安装电池及开关

将遥控器电池盖打开，按照遥控器指示的正负极，正确装入3节AA电池，再重新盖上电池盖。

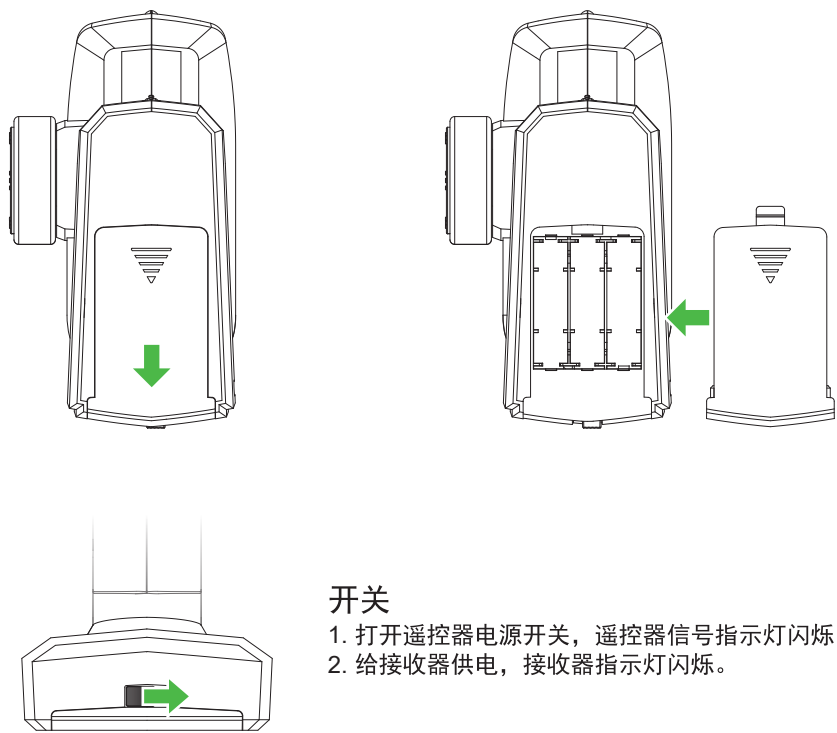


- 开关**
1. 打开遥控器电源开关，遥控器信号指示灯闪烁。
 2. 给接收器供电，接收器指示灯闪烁。

灯控连接

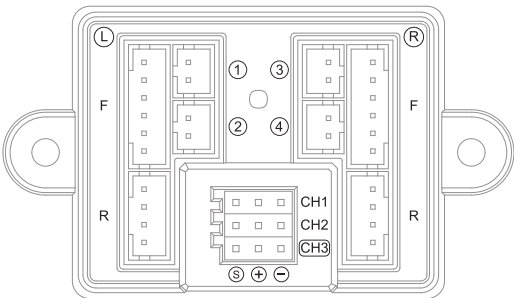




⚠ 灯控接口 +- 极如下。请勿反接。

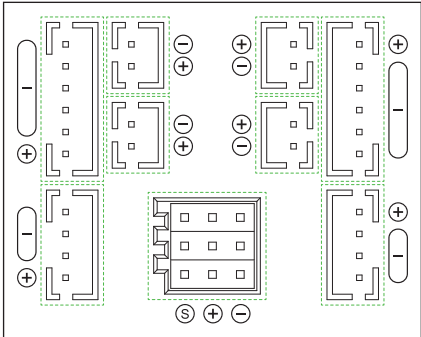

Ⓛ	F	左前灯组
Ⓛ	R	左后灯组
Ⓡ	F	右前灯组
Ⓡ	R	右后灯组
①	顶灯	
②		
③	直接供电	
④	状态参考灯组说明	
CH1	可接收转向信号	
CH2	可接收油门信号	
CH3	灯控模式切换	

注：
1. CH1 & CH2仅用于第三方遥控器改装。
 标配遥控器仅连接CH3即可。
2. 灯控输出电压为4.8V。
 CH1 & CH2 & CH3输入电压6V。

灯光说明

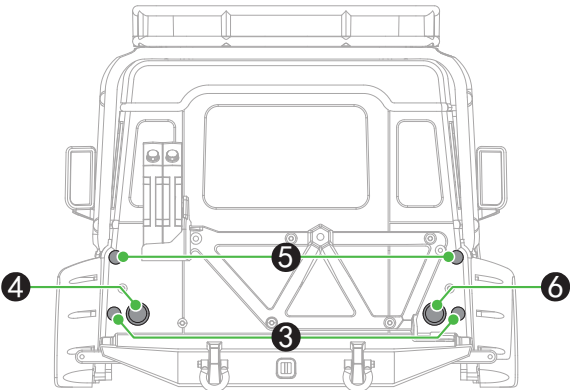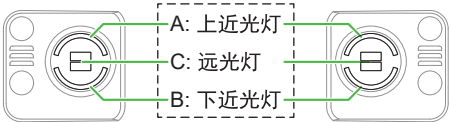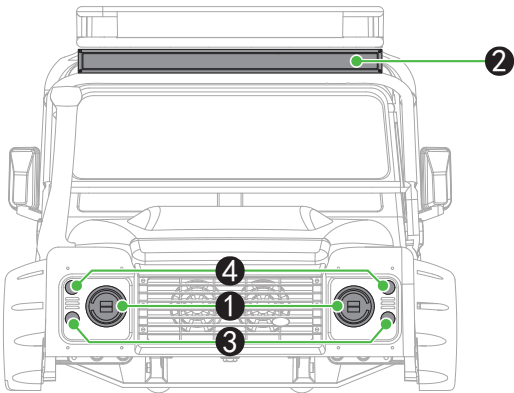

- ① 前照灯
- ② 顶灯
- ③ 转向灯
- ④ 雾灯
- ⑤ 倒车/刹车灯
- ⑥ 倒车照明灯


灯光模式

模式切换：长按CH3			模式1: 白天(默认)	模式2: 夜晚	模式3: 全黑	模式4: 露营	模式5: 双闪	模式6: 爆闪
状态切换: 短按2次 CH3	① 前照灯	熄灭			●			
		仅A常亮						
		仅B常亮						
		仅A&B常亮	●					
		A B C常亮		●		●		
		A B交替闪						
		A B C慢闪					●	
		A B C快闪						●
状态切换: 短按3次 CH3	② 顶灯	熄灭	●	●	●			
		常亮				●		
		慢闪					●	
		快闪						●
		跳闪						
状态切换: 短按4次 CH3	④ 雾灯	熄灭	●		●			
		常亮		●		●		
		慢闪					●	
		快闪						●
状态切换: 短按5次 CH3	③ 转向灯	车辆转向时, 对应方向的 转向灯慢闪	●	●				
		常亮				●		
		慢闪					●	●
仅跟随 大模式	④	熄灭		●				
		常亮	●		●	●		
		慢闪					●	
		快闪						●
状态切换: 短按7次 CH3	⑤ 倒车灯	无刹车灯(默认)		倒车时慢闪 (对应电调模式为【直接正反转】)			请确认电调模式后 再选择对应的倒车 灯模式, 以免出现 错乱。	
		有刹车灯		刹车时常亮, 倒车时慢闪 (对应电调模式为【正反转带刹车】)				


1. 遥控器长按CH3切换模式时, 遥控器发出Di……表示已切换。短按CH3切换状态时, 短按一次, 遥控器Di。
2. 模式切换时, 灯控会依据当前灯组所对应的模式和状态, 按照列表顺序从当前状态向下循环切换, 模式按照1-6顺序循环切换。
3. 【模式3: 全黑】倒车灯/刹车灯、转向灯熄灭, 不跟随功能联动。
4. 【模式4: 露营】倒车灯/刹车灯、倒车照明灯全亮, 不跟随功能联动。
5. ④对应灯控上的④接口。

安装绞盘(选配)

将绞盘安装到前防撞架上，用4颗螺丝固定绞盘。

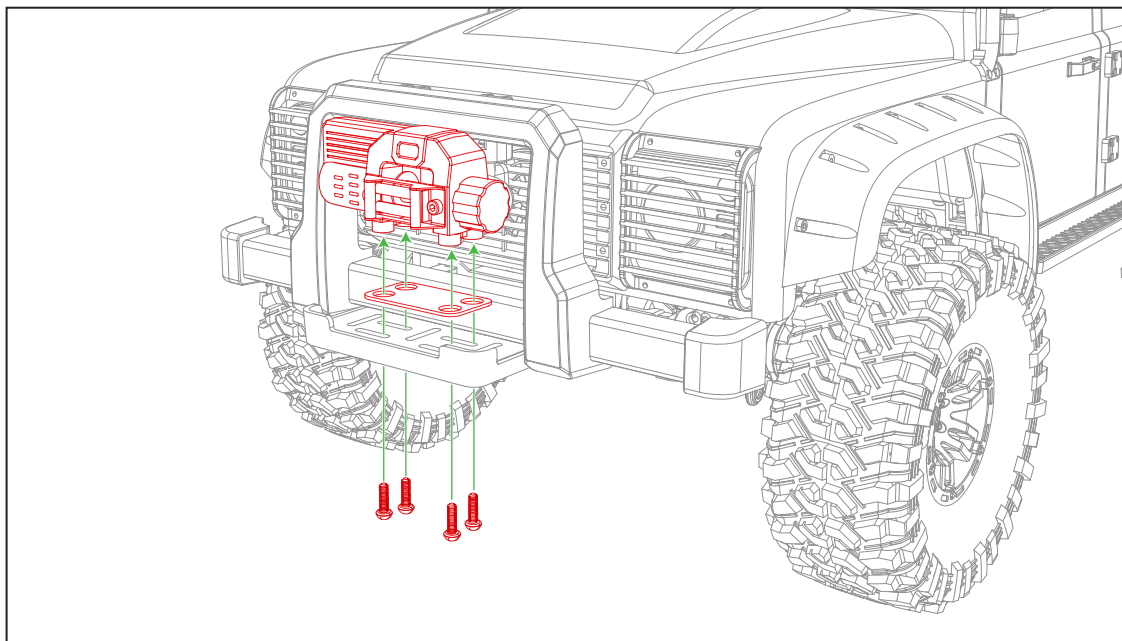

开启车壳方式

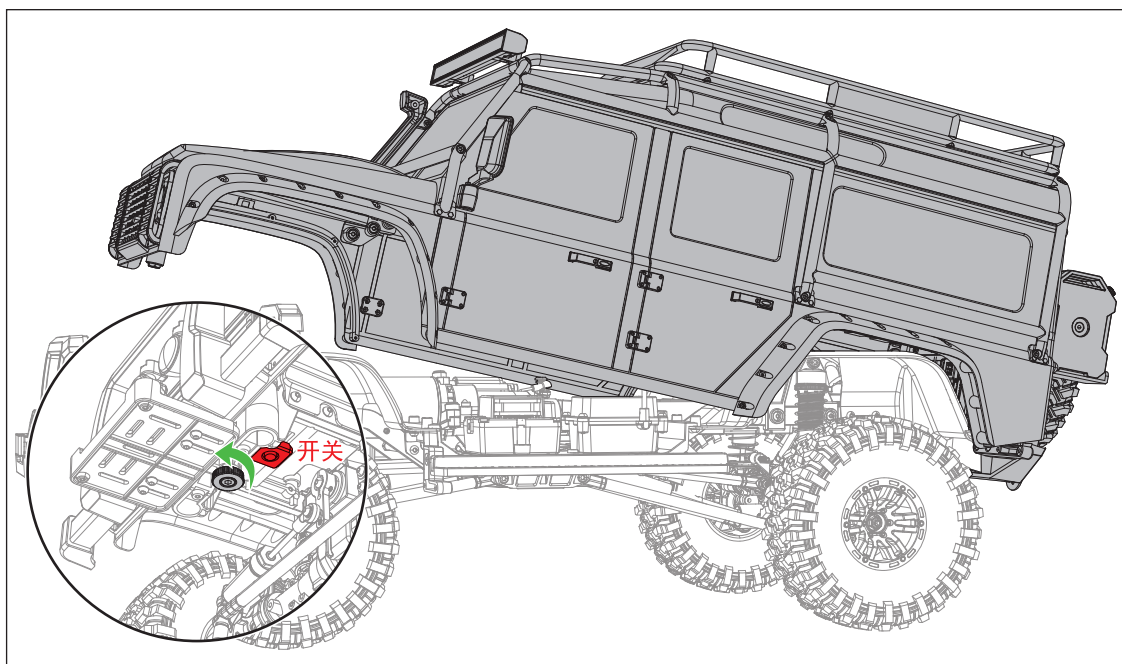

齿轮传动



HKM2560 $\varnothing 2.5 \times 6 \text{ mm}$
沉头螺丝

1



BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$
滚珠轴承

2



G80502 $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$
垫片

2



M20101 $\varnothing 2 \times 10.1 \text{ mm}$
光轴

2



BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$
滚珠轴承

4



G80502 $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$
垫片

1



BRG593 $\varnothing 5 \times 9 \times 3 \text{ mm}$
滚珠轴承

2



G70505 $\varnothing 7 \times 5 \times 0.5 \text{ mm}$
垫片

1



BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$
滚珠轴承

2



G80502 $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$
垫片

1








M20101 $\varnothing 2 \times 10.1 \text{ mm}$
光轴





1



BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$
滚珠轴承

2

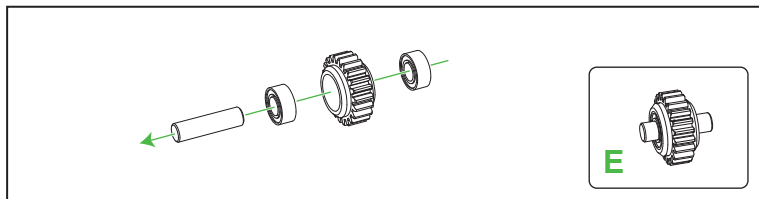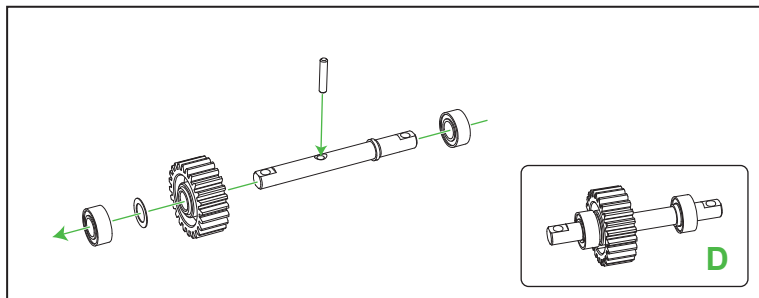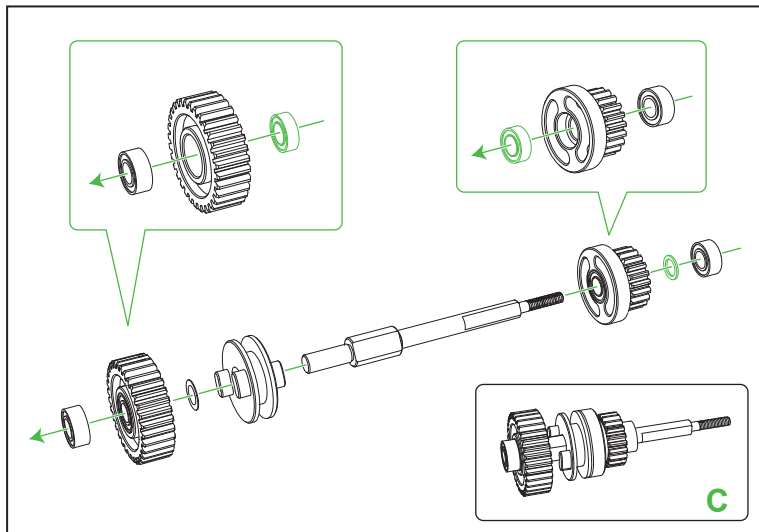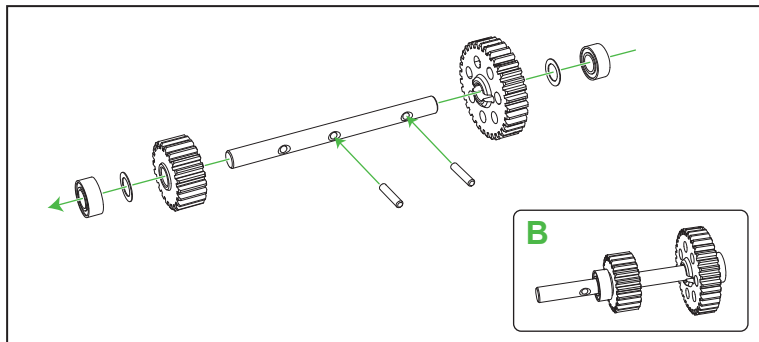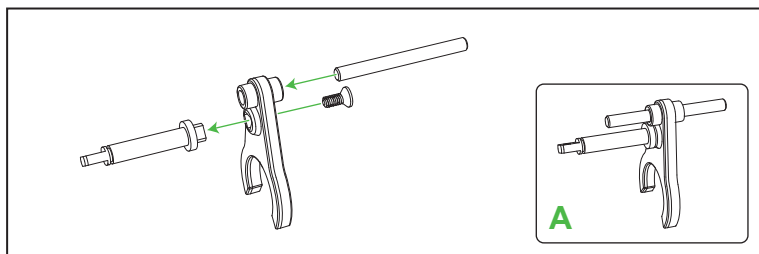

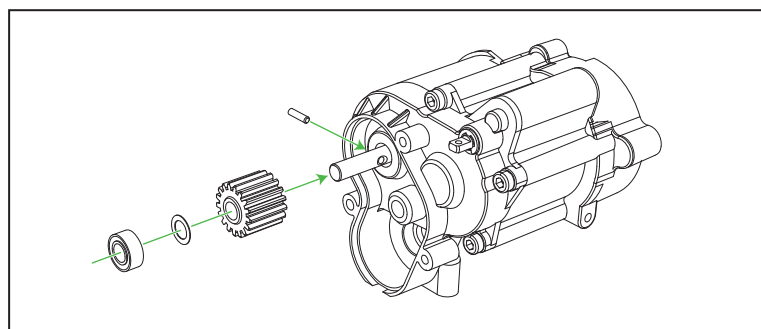
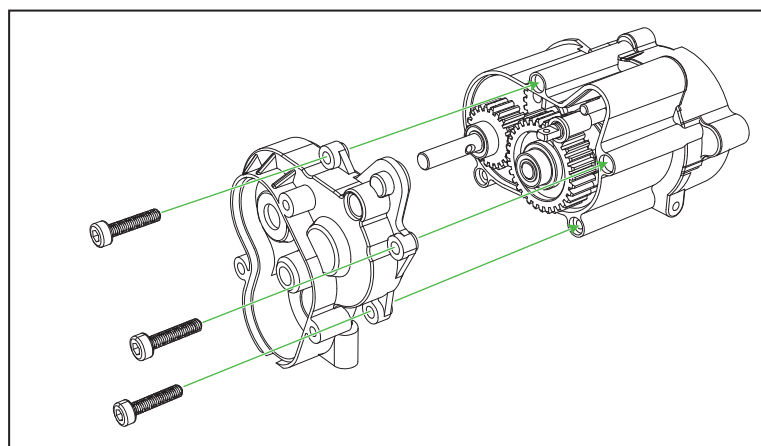
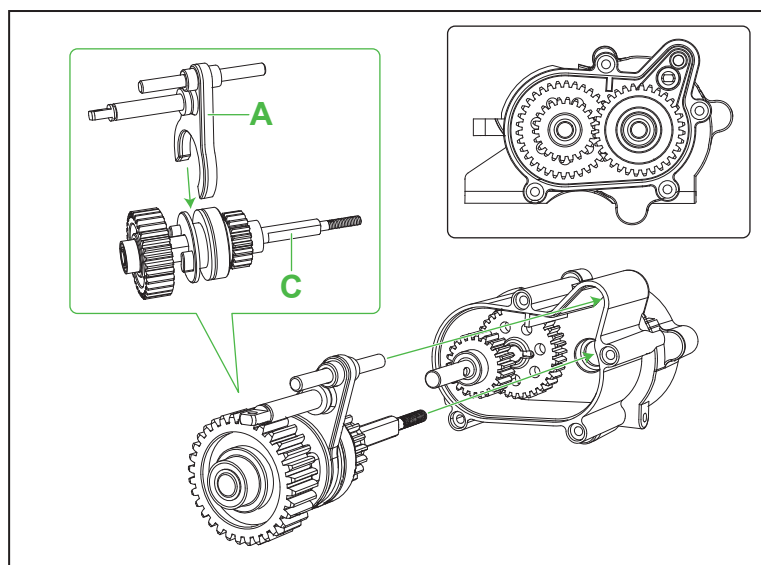
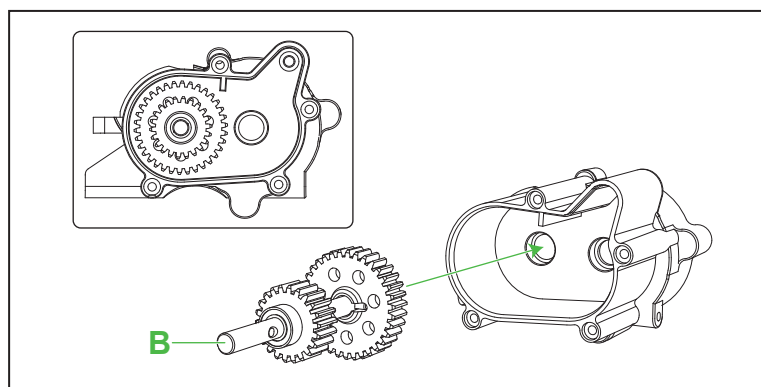


HHM3014 $\varnothing 3 \times 14 \text{mm}$
杯头螺丝

BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{mm}$
滚珠轴承

G80502 $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{mm}$
垫片

M20101 $\varnothing 2 \times 10.1 \text{mm}$
光轴

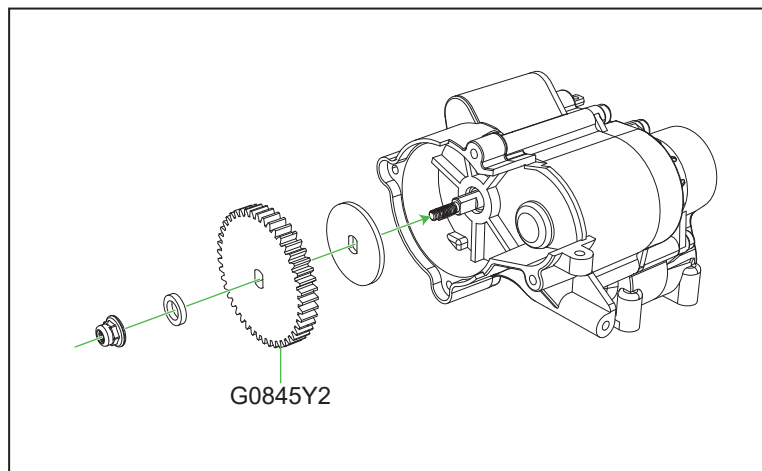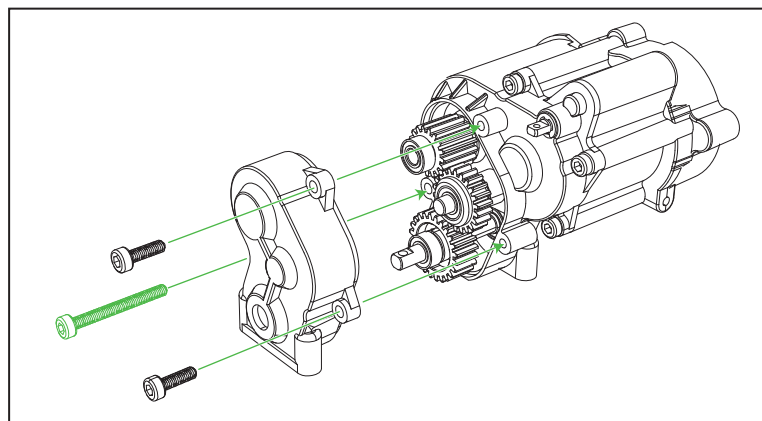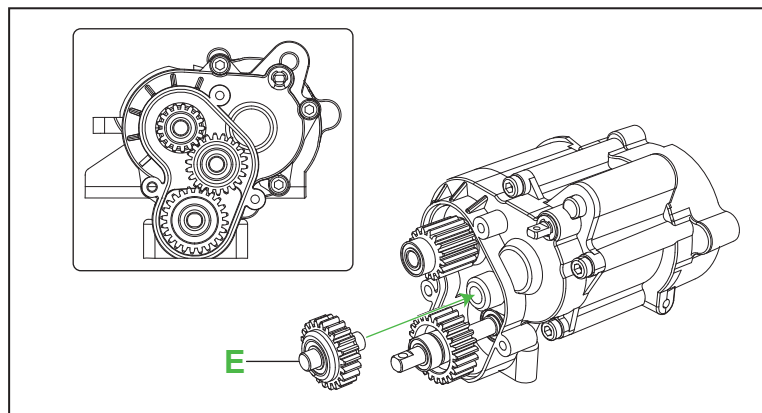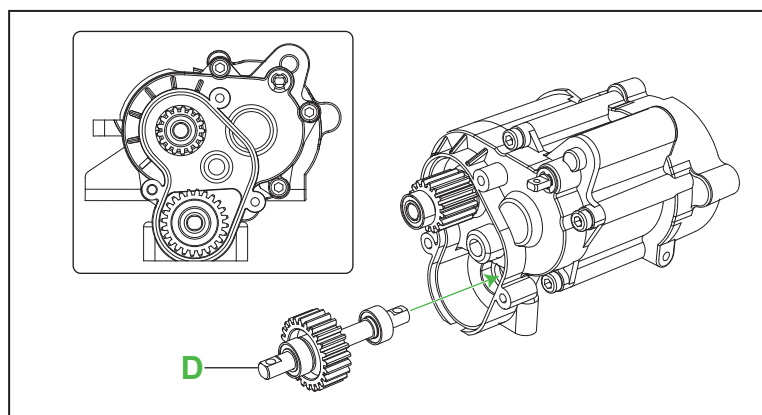


HHM3010 Ø3x10mm
杯头螺丝

HHM3028 Ø3x28mm
杯头螺丝


G0845Y2

HHM3012 Ø3x12mm 杯头螺丝 4

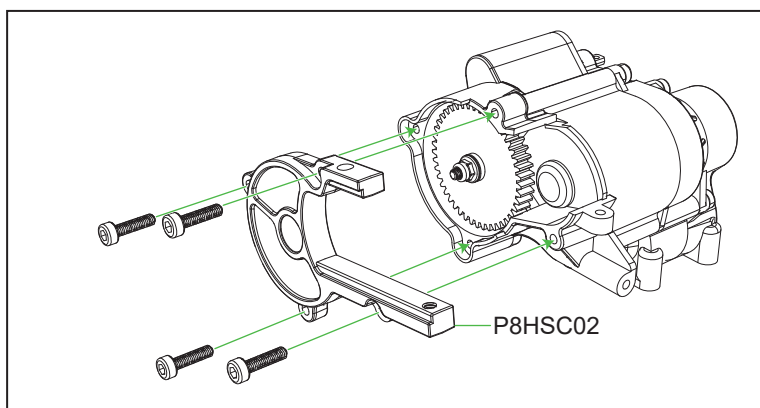


HTM3010 Ø3x10mm 半圆头螺丝 1

KH03 Ø3mm 卡簧 1

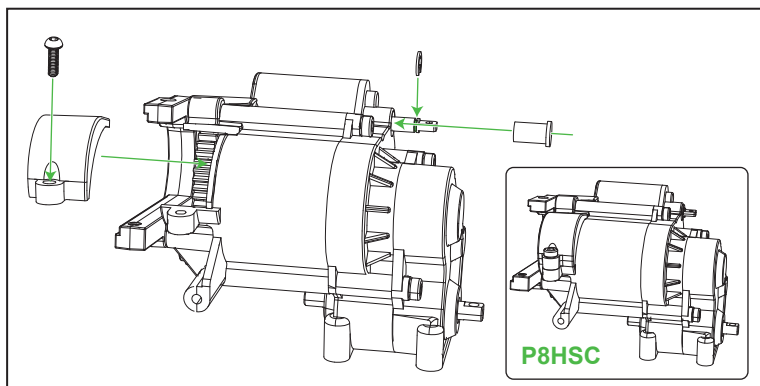


HHM3012 Ø3x12mm 杯头螺丝 2



KH03 Ø3mm 卡簧 1

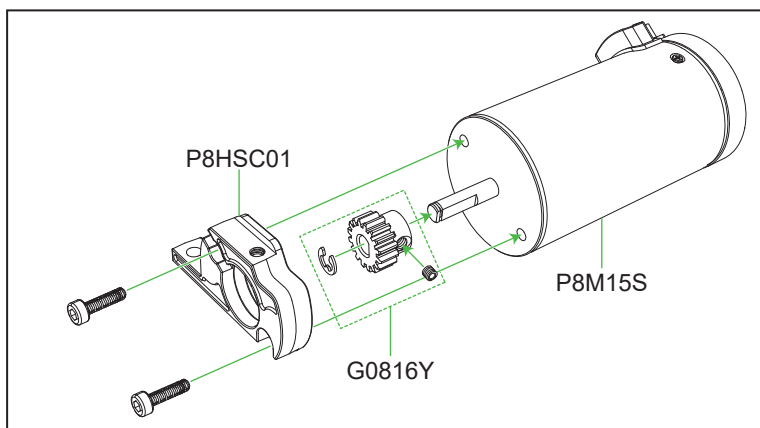

HHM4012 Ø4x12mm 杯头螺丝 2

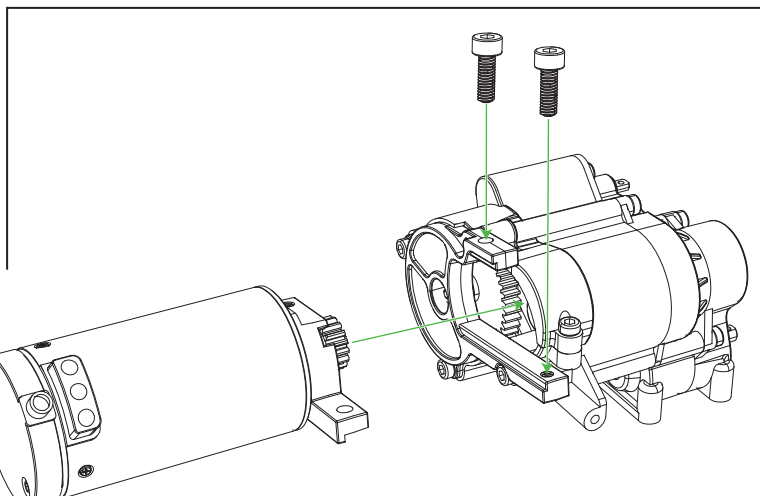

前桥

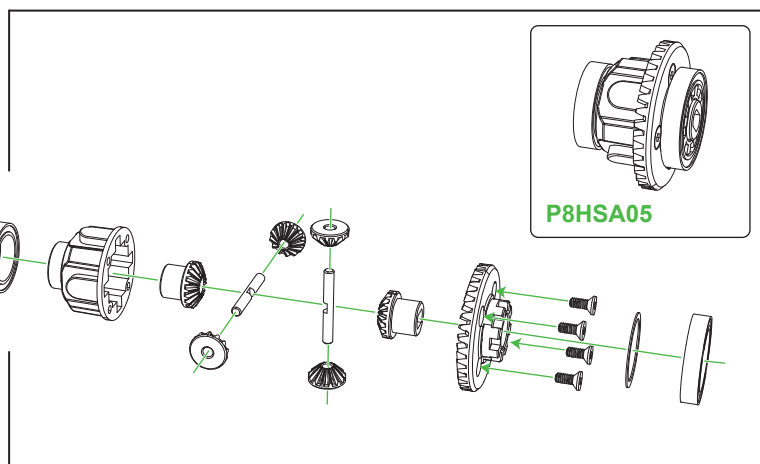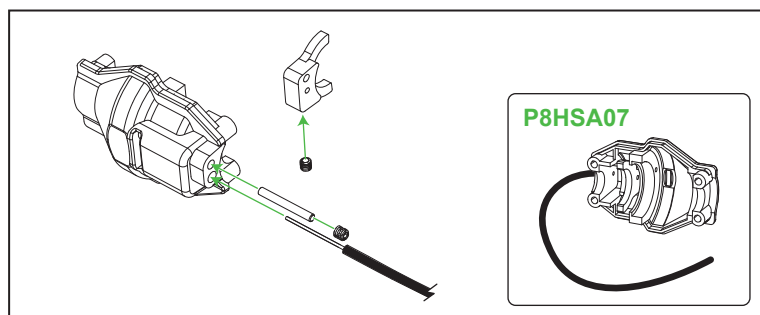

HKM2560 $\varnothing 2.5 \times 6 \text{mm}$
沉头螺丝

BRG12184 $\varnothing 12 \times 18 \times 4 \text{mm}$
大轴承


BRG15214 $\varnothing 15 \times 21 \times 4 \text{mm}$
大轴承

HHM3014 $\varnothing 3 \times 14 \text{mm}$
杯头螺丝

HKM2560 $\varnothing 2.5 \times 6 \text{mm}$
沉头螺丝





BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{mm}$
滚珠轴承

前后桥通用

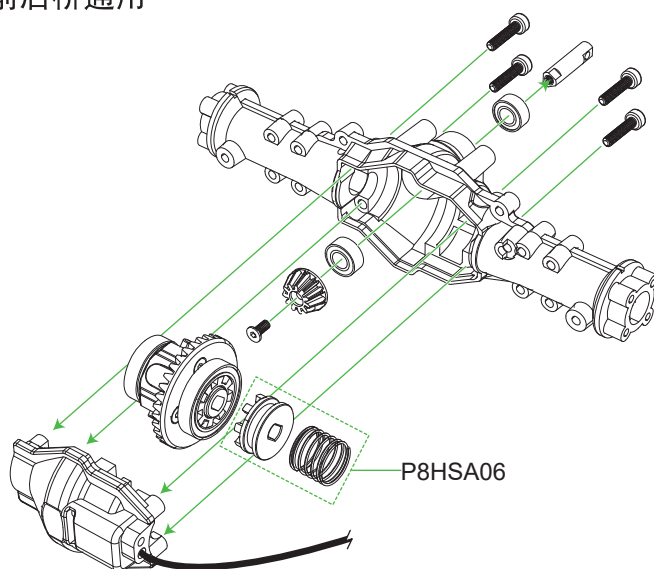

P8HSA/P8HSB

HTM2510 Ø2.5x10mm
半圆头螺丝

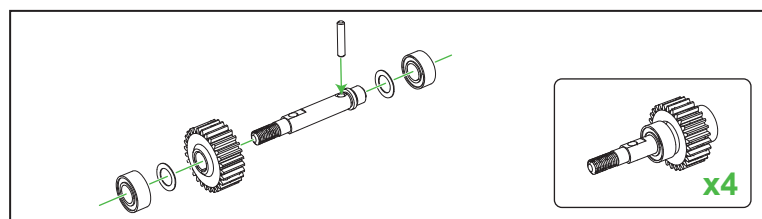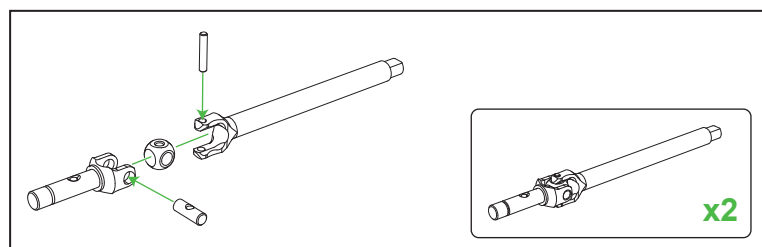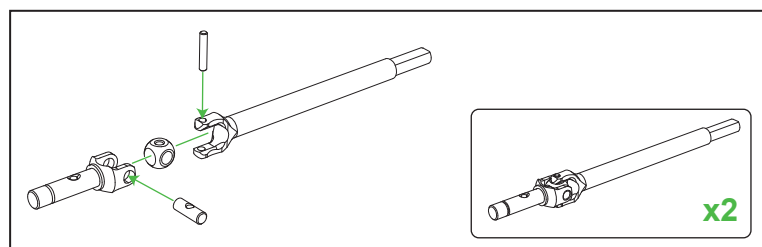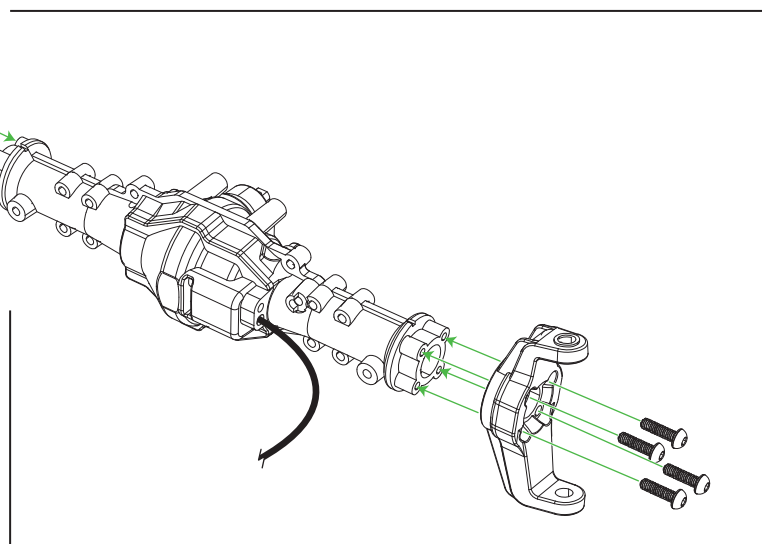


HHM3010 Ø3x10mm
杯头螺丝


KH04 Ø4mm
卡簧

BRG5104 Ø5x10x4mm
滚珠轴承

G80502
Ø8x5x0.2mm
垫片

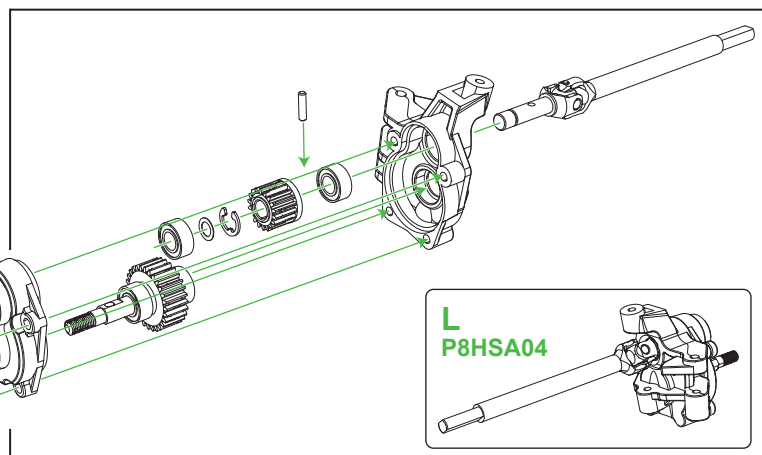


- 4
 HHM3010 Ø3x10mm
 杯头螺丝
- 1
 KH04 Ø4mm
 卡簧
- 2
 BRG5104 Ø5x10x4mm
 滚珠轴承
- 1
 G80502
 Ø8x5x0.2mm
 垫片

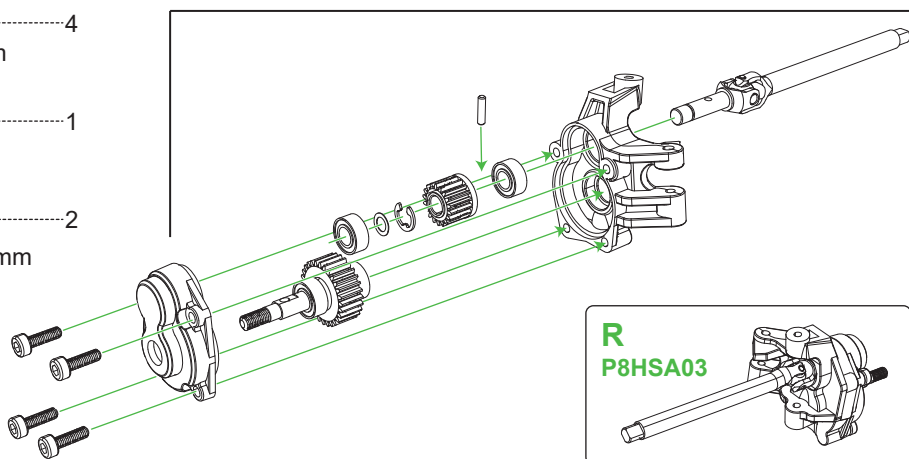


R
P8HSA03

- 2
 HTHM10135 Ø3x13.5mm
 半圆头半牙螺丝

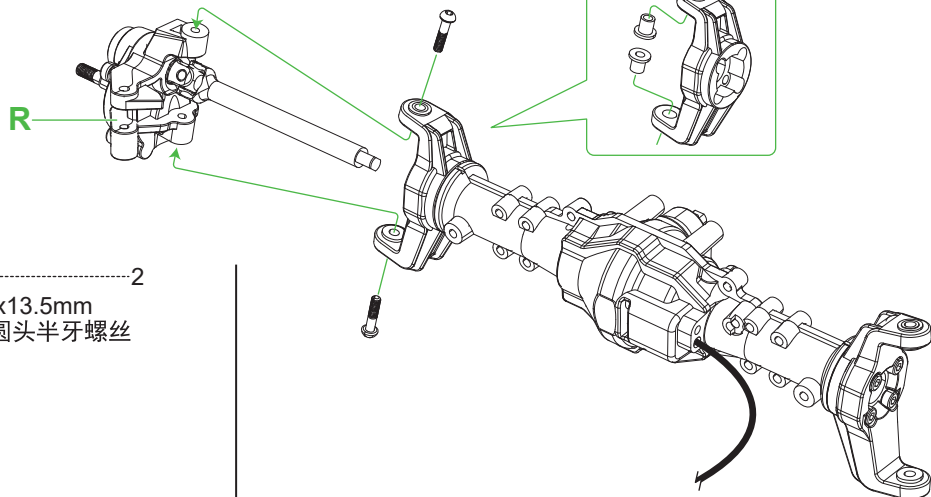

- 2
 HTHM10135 Ø3x13.5mm
 半圆头半牙螺丝

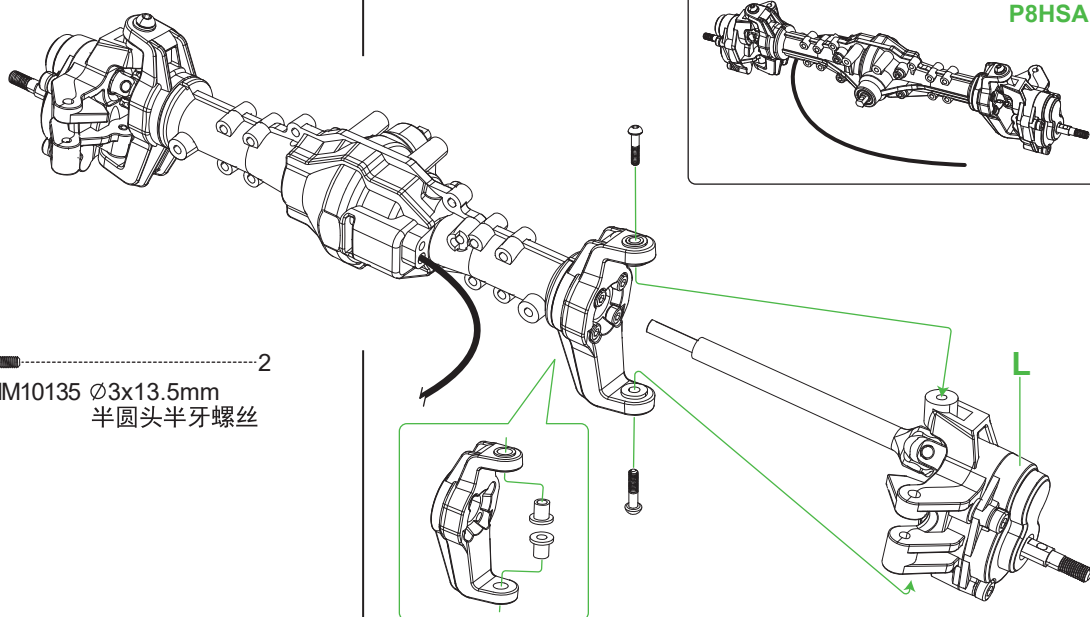

P8HSA

L

后桥

HTM2512 $\varnothing 2.5 \times 12 \text{mm}$
半圆头螺丝 8

HHM3010 $\varnothing 3 \times 10 \text{mm}$
杯头螺丝 2

KH04 $\varnothing 4 \text{mm}$
卡簧 1

BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{mm}$
滚珠轴承 2

G80502 $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{mm}$
垫片 2

HHM3010 $\varnothing 3 \times 10 \text{mm}$
杯头螺丝 2

KH04 $\varnothing 4 \text{mm}$
卡簧 1

BRG5104 $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{mm}$
滚珠轴承 2


G80502 $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{mm}$
垫片 2

L
P8HSB04

R
P8HSB03

HHM3014 Ø3x14mm
杯头螺丝


HHM3025 Ø3x25mm
杯头螺丝

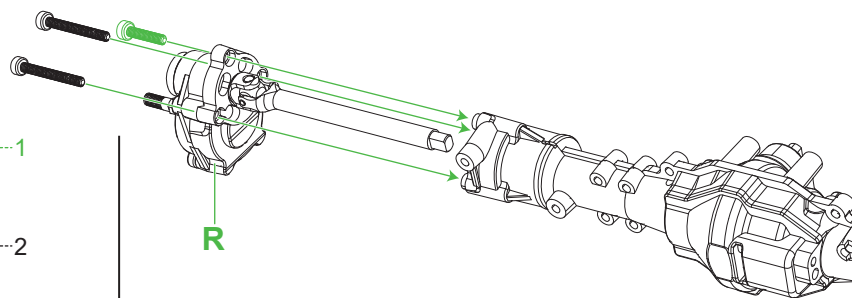

P8HSB

HHM3014 Ø3x14mm
杯头螺丝


HHM3025 Ø3x25mm
杯头螺丝

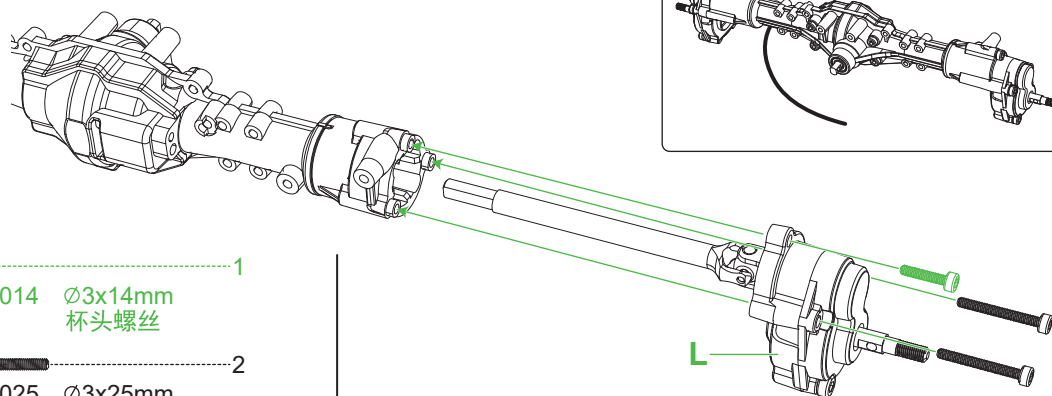

桥上装配

HTM3014 Ø3x14mm
半圆头螺丝

HTM3010 Ø3x10mm
半圆头螺丝

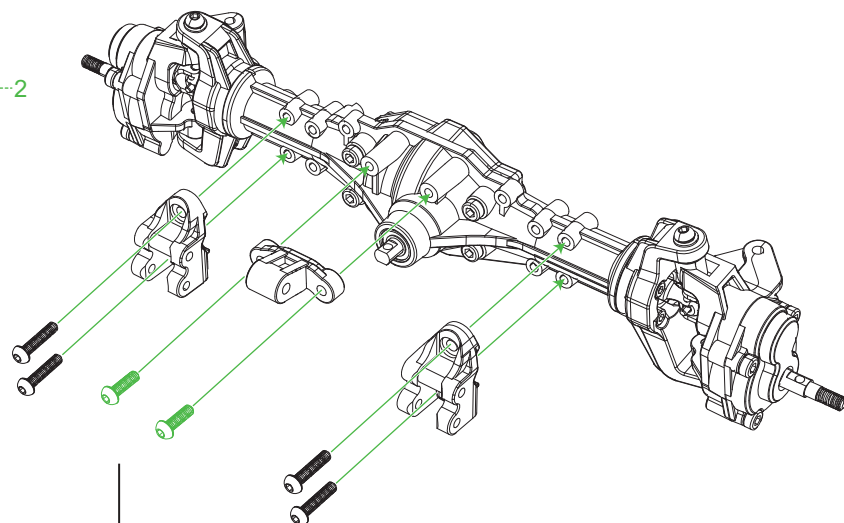

HTM3014 Ø3x14mm 2

半圆头螺丝

HTM3010 Ø3x10mm 4


半圆头螺丝

M3080 Ø3x8mm 1

半圆头螺丝

HHM2080 Ø2x8mm 2

杯头螺丝

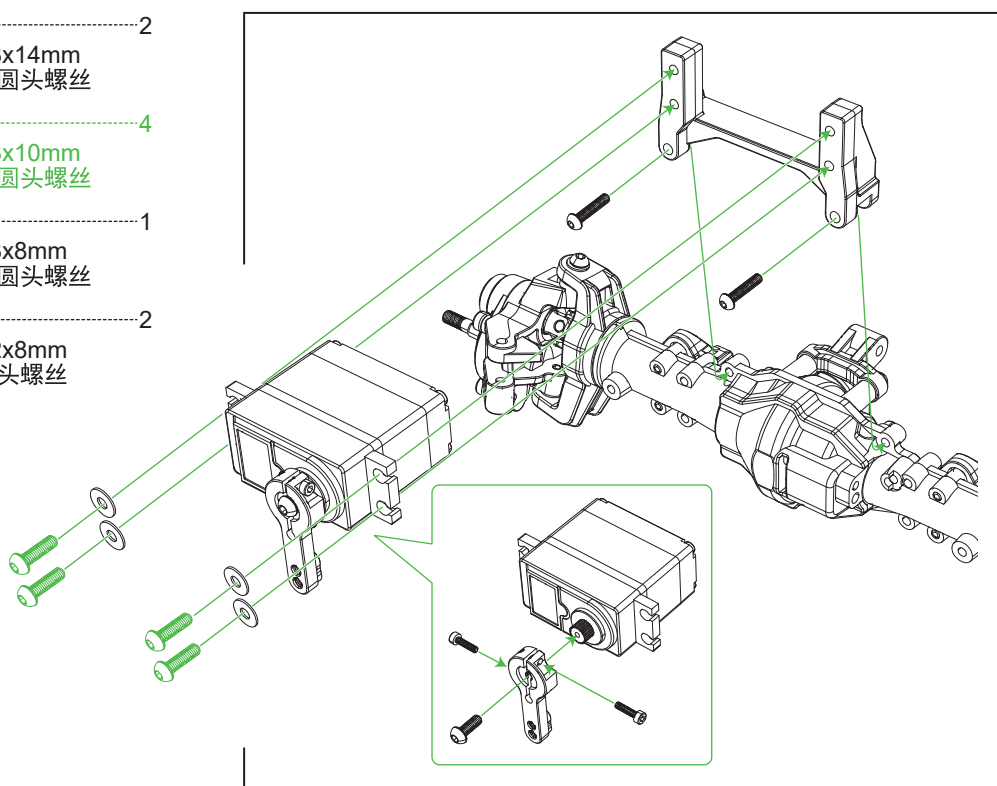

HHM3028 Ø3x28mm 1


杯头螺丝

HHM3016 Ø3x16mm 1


杯头螺丝

HTM3014 Ø3x14mm 1

半圆头螺丝

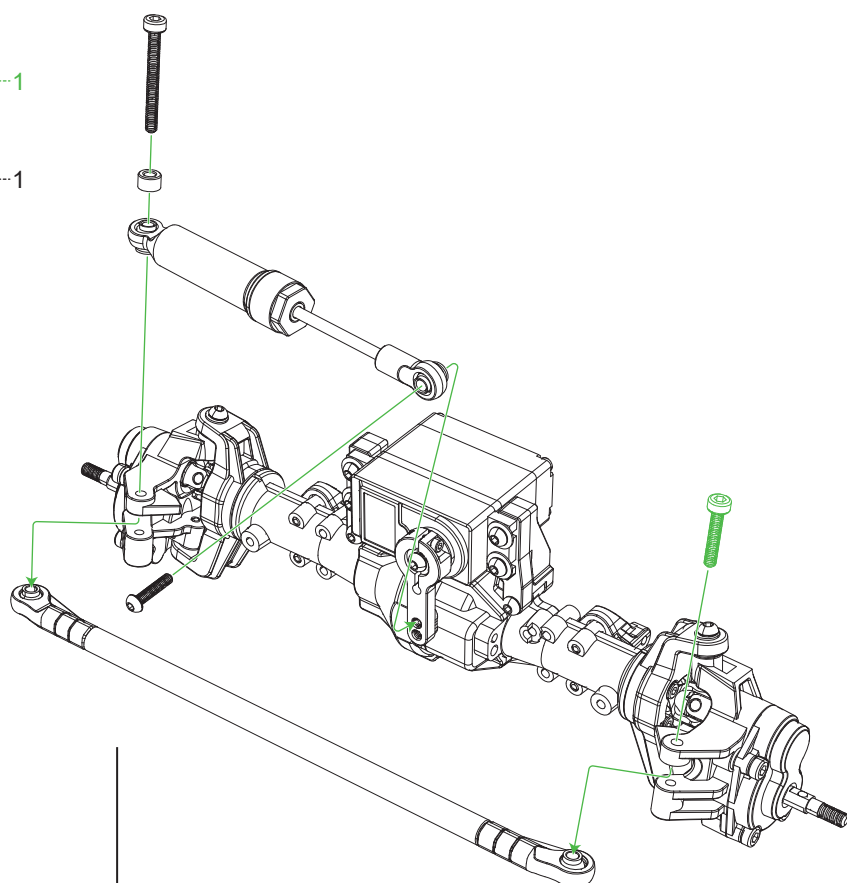


HHM3018 Ø3x18mm
杯头螺丝 2

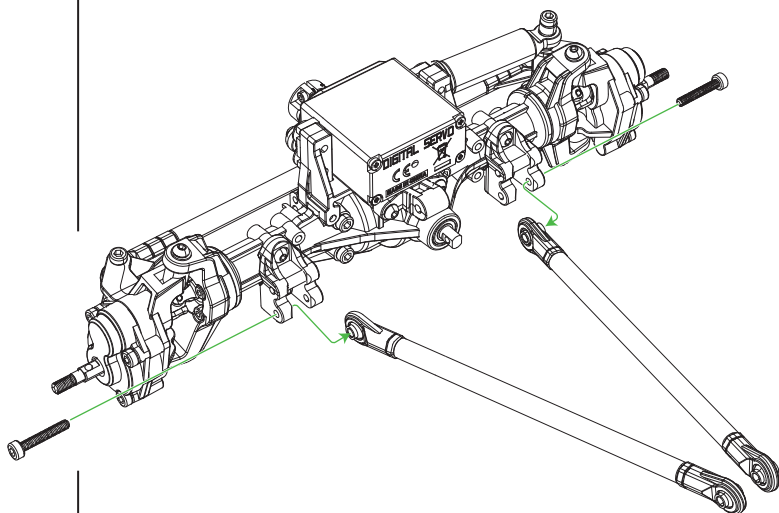


HHM3032 Ø3x32mm
杯头螺丝 1

M30 Ø3mm
法兰螺母 1

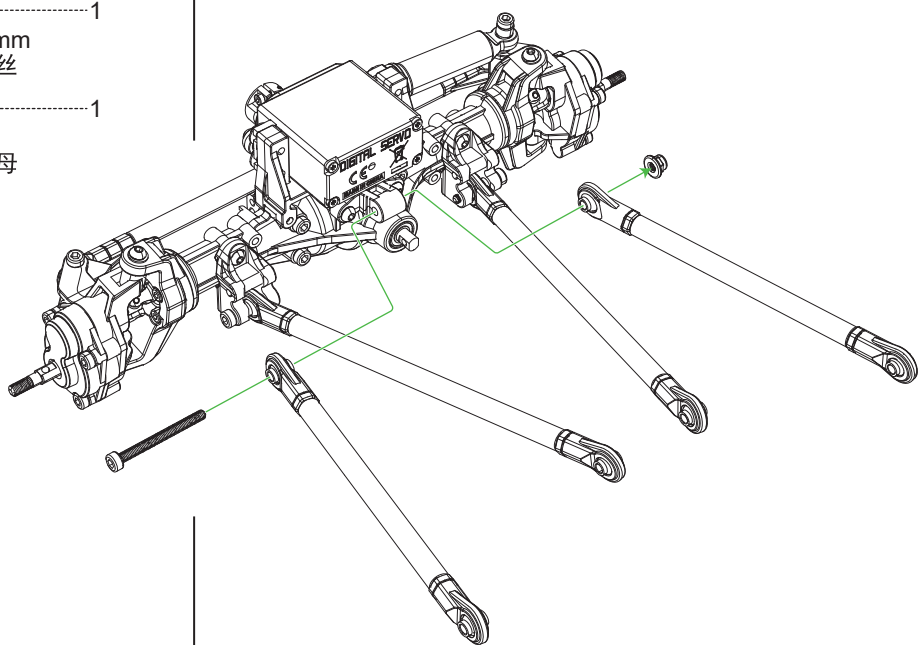

HHM3025 Ø3x25mm
杯头螺丝 2

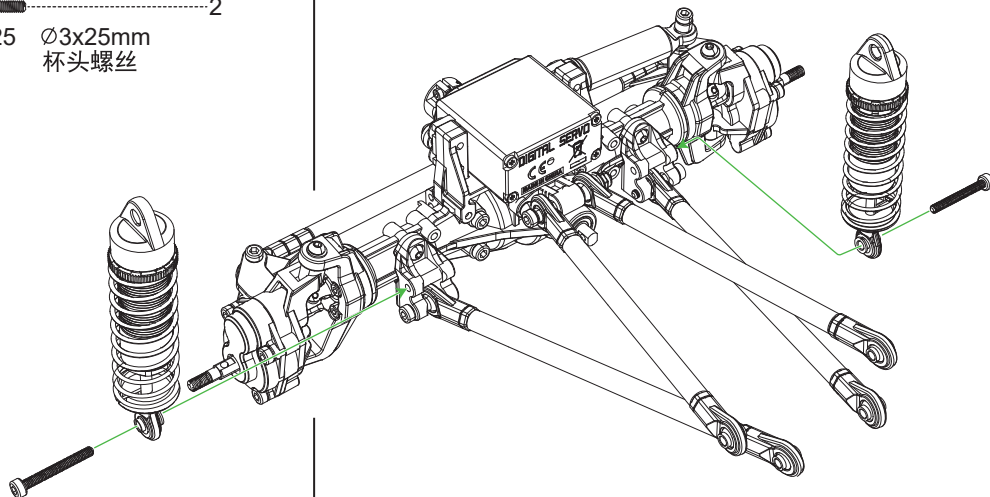


HTM3014 4

HTM3014 Ø3x14mm
半圆头螺丝


HTM3010 2

HTM3010 Ø3x10mm
半圆头螺丝

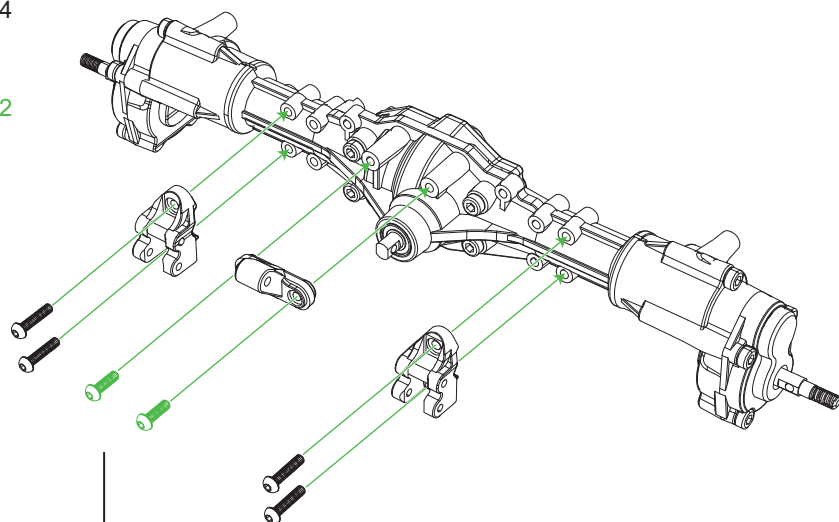

HHM3018 2

HHM3018 Ø3x18mm
杯头螺丝

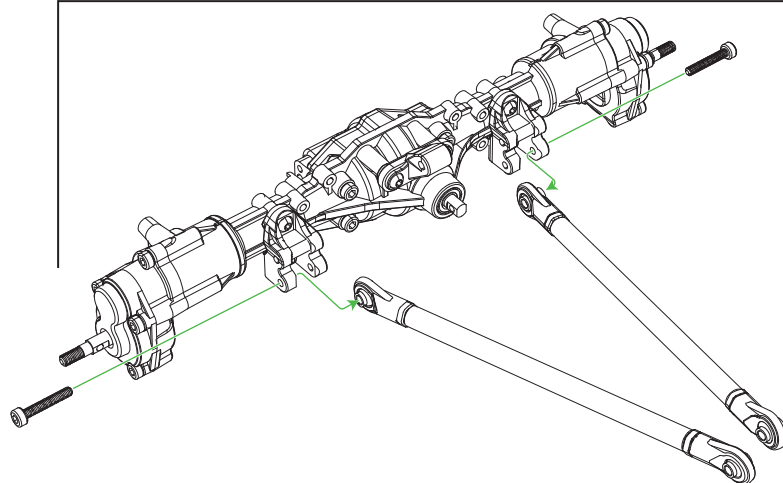


HHM3032 1


HHM3032 Ø3x32mm
杯头螺丝

M30 1

M30 Ø3mm
法兰螺母

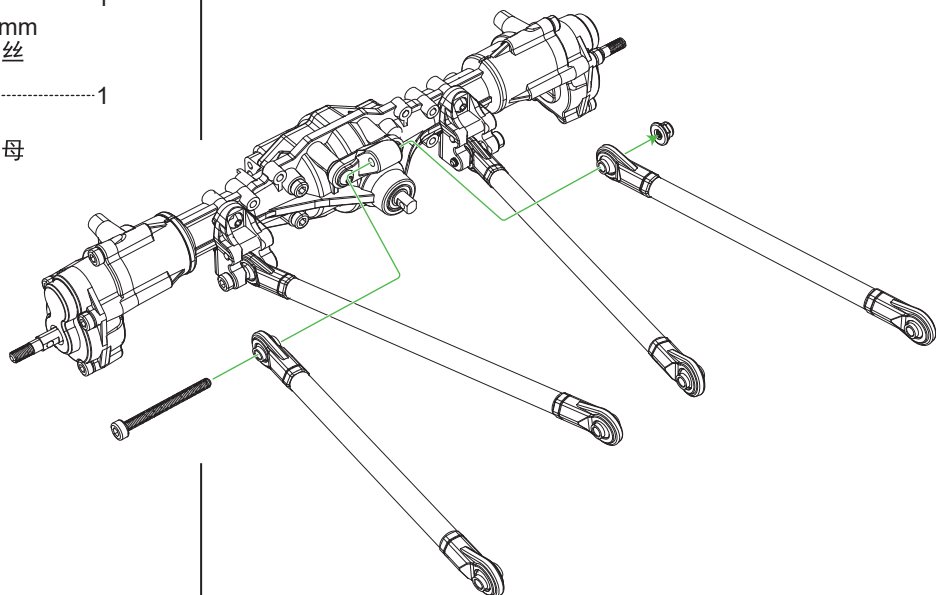


HHM3025 Ø3x25mm
杯头螺丝

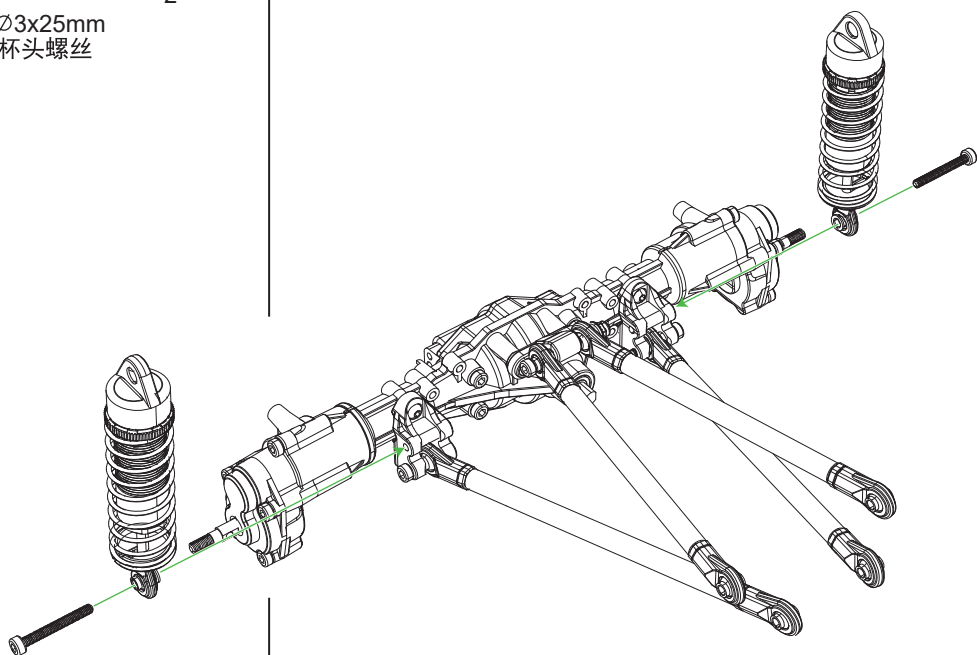

HTB2615 Ø2.6x15mm
半圆头自攻螺丝


HTM2512 Ø2.5x12mm
半圆头螺丝

HWWM2040 Ø2x4mm
带介螺丝

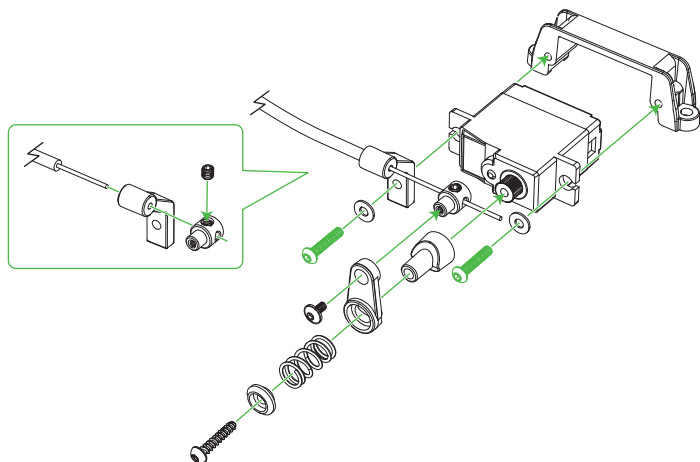

HTB2615 Ø2.6x15mm
半圆头自攻螺丝

HWWM2040 Ø2x4mm
带介螺丝

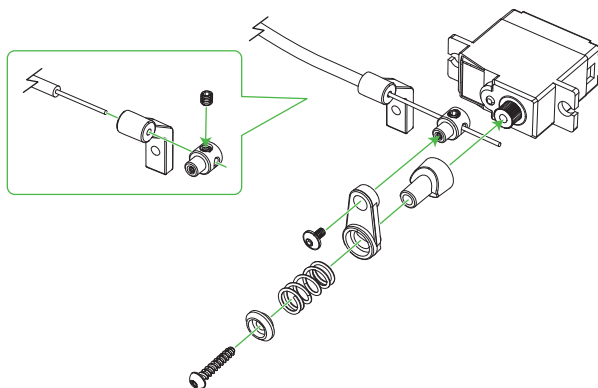

车体整装

HTM3016 $\varnothing 3 \times 16 \text{mm}$
半圆头螺丝 6

HTM3014 $\varnothing 3 \times 14 \text{mm}$
半圆头螺丝 6



M3080 $\varnothing 3 \times 8 \text{mm}$
半圆头螺丝 2

HTM3016 $\varnothing 3 \times 16 \text{mm}$
半圆头螺丝 2

HTM3014 $\varnothing 3 \times 14 \text{mm}$
半圆头螺丝 2

HTM3012 $\varnothing 3 \times 12 \text{mm}$
半圆头螺丝 1

HTM3010 $\varnothing 3 \times 10 \text{mm}$
半圆头螺丝 2

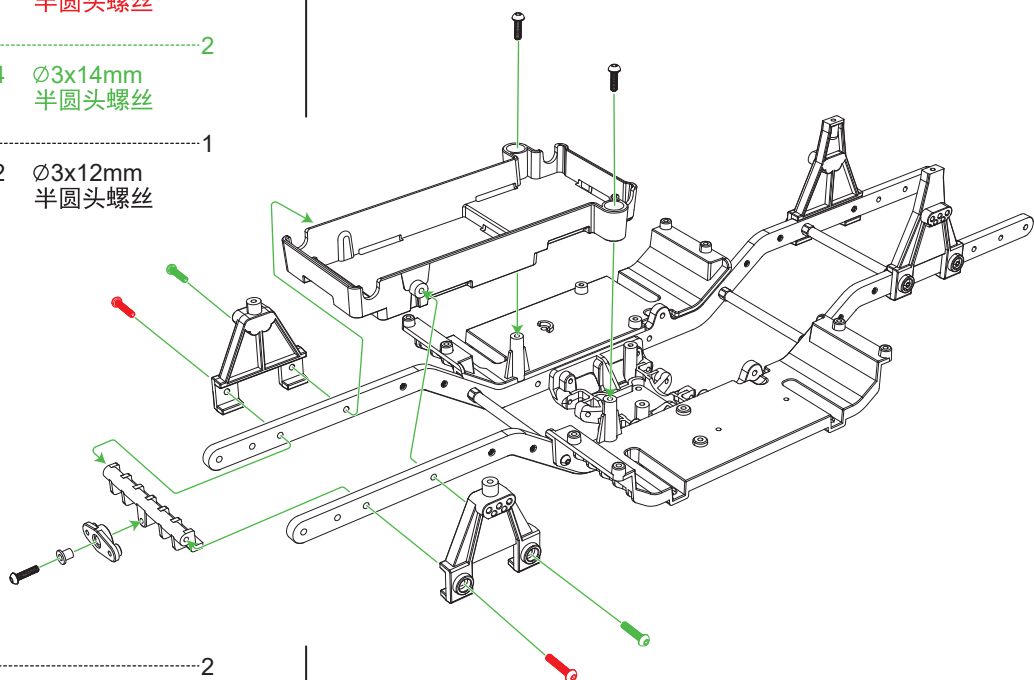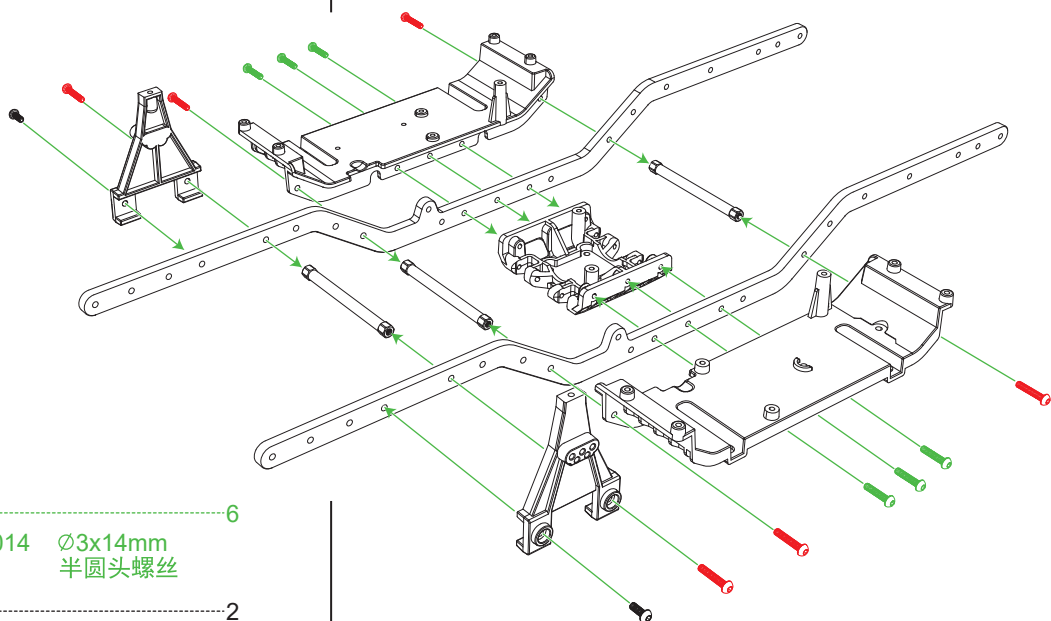


HTM3014 $\varnothing 3 \times 14 \text{mm}$ 半圆头螺丝 6

HTM3060 $\varnothing 3 \times 6 \text{mm}$ 半圆头螺丝 2


HKM2560 $\varnothing 2.5 \times 6 \text{mm}$ 沉头螺丝 2

HTM3014 $\varnothing 3 \times 14 \text{mm}$ 半圆头螺丝 4


车底 ↑

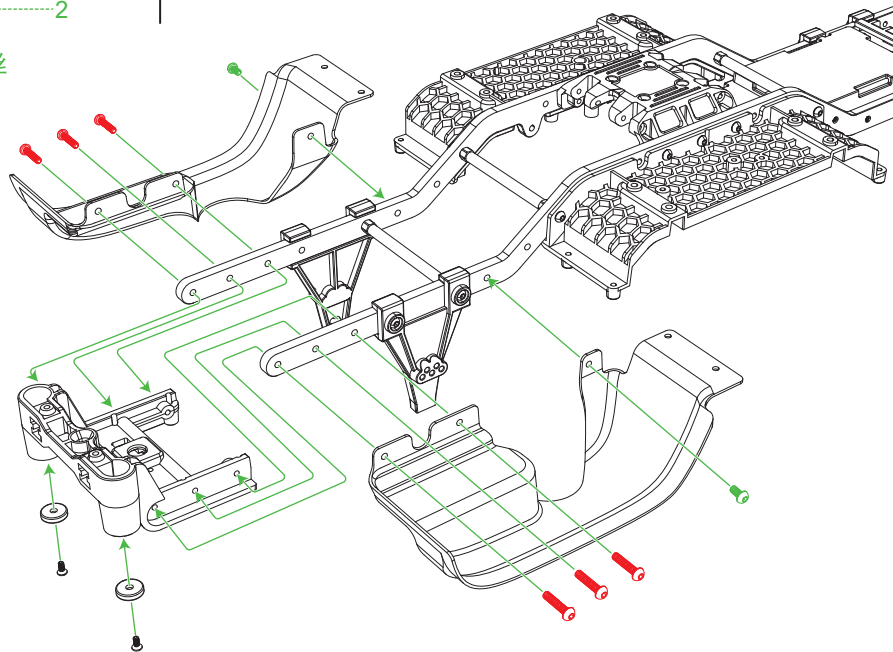


车底 ↑

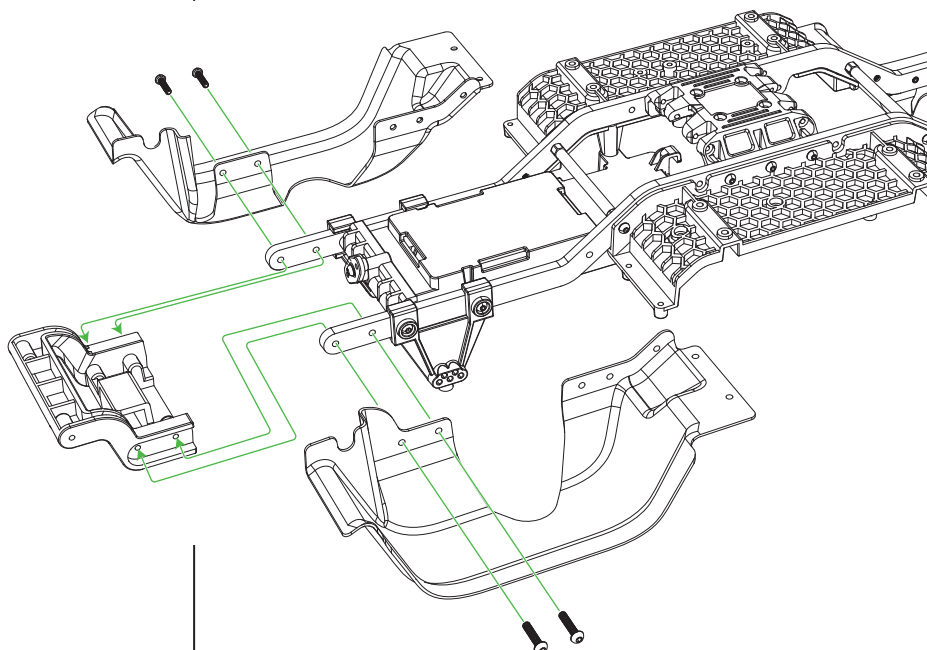

HTM3060 $\varnothing 3 \times 6 \text{mm}$ 半圆头螺丝 6

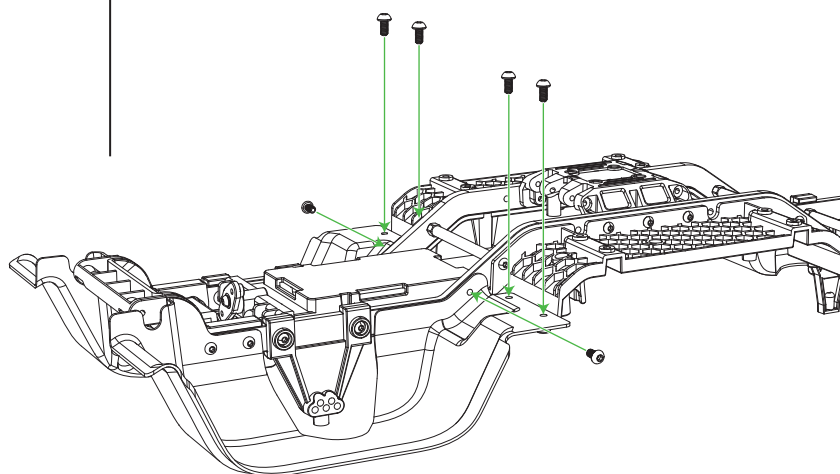

M3080 $\varnothing 3 \times 8 \text{mm}$ 半圆头螺丝 12

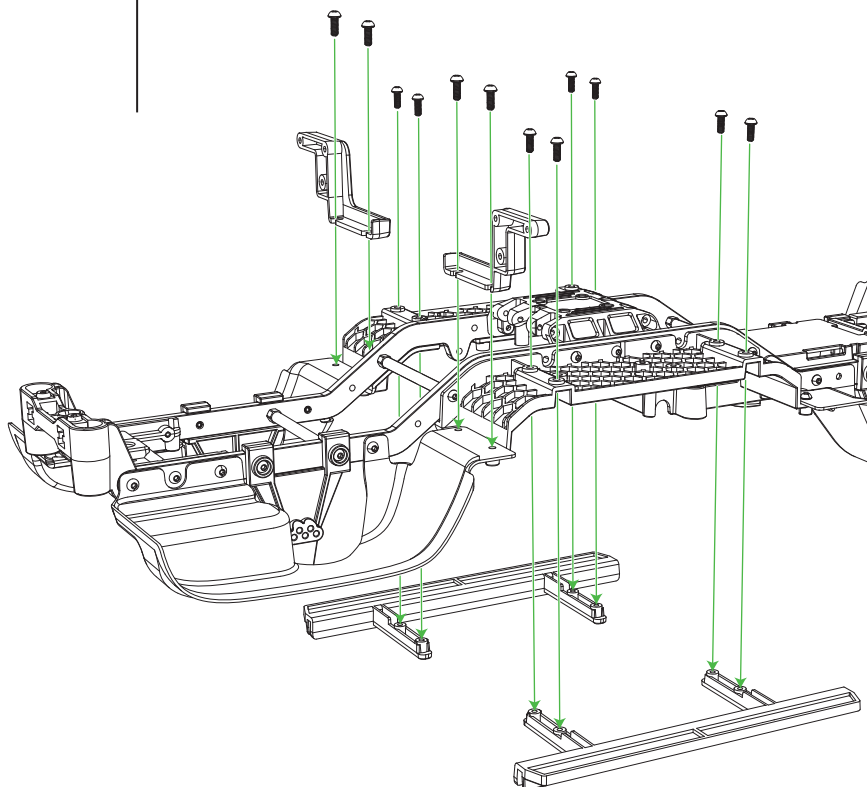


HHM3018 2

Ø3x18mm
杯头螺丝

HKM3012 4

Ø3x12mm
沉头螺丝

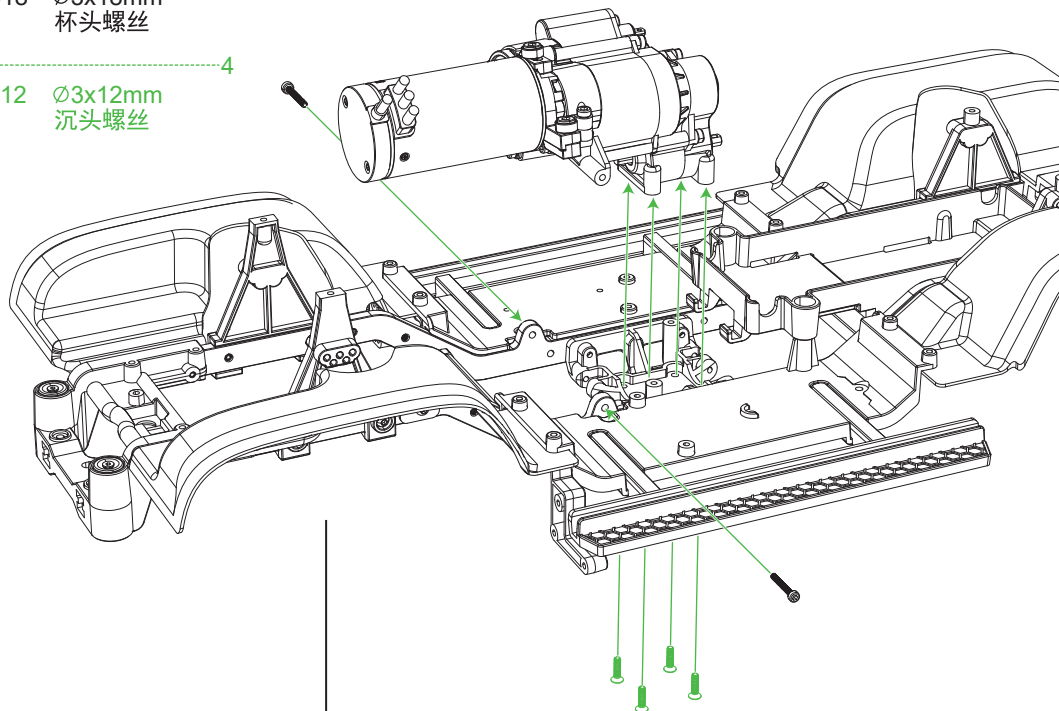


HTM3012 2

Ø3x12mm
半圆头螺丝

M3080 3

Ø3x8mm
半圆头螺丝

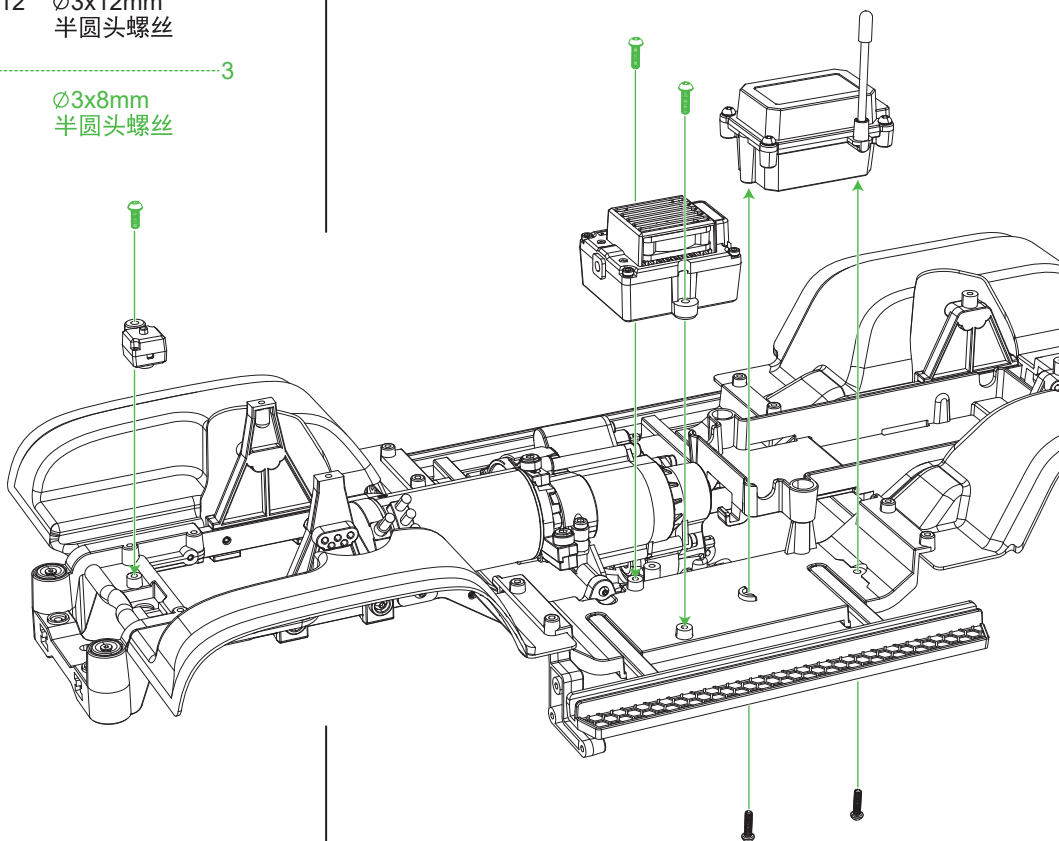


HTM3018 4

HTM3018 $\varnothing 3 \times 18 \text{mm}$
半圆头螺丝


HTM3060 2

HTM3060 $\varnothing 3 \times 6 \text{mm}$
半圆头螺丝

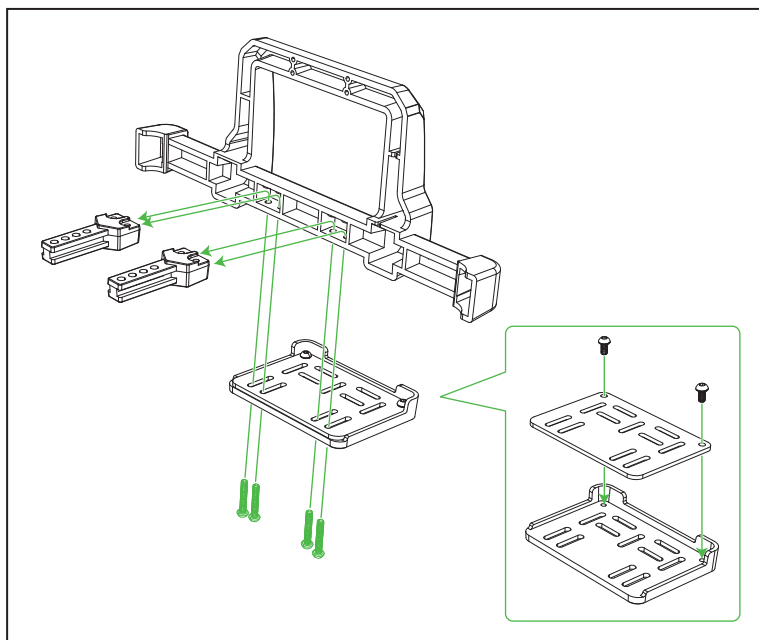


HTM2580 8



HTM2580 $\varnothing 2.5 \times 8 \text{mm}$
半圆头螺丝

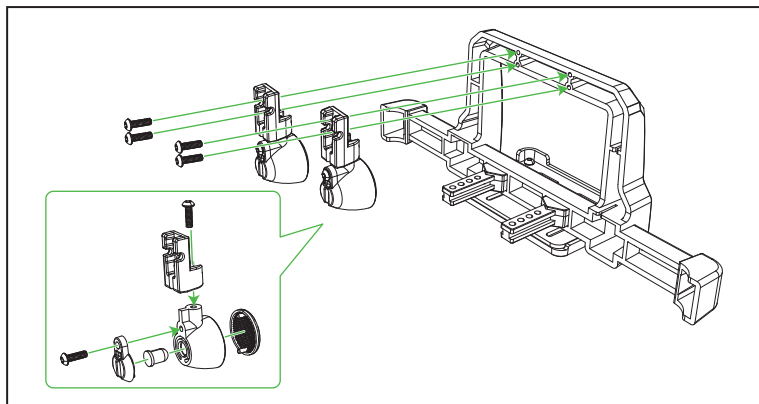


HTM3016 2


HTM3016 $\varnothing 3 \times 16 \text{mm}$
半圆头螺丝

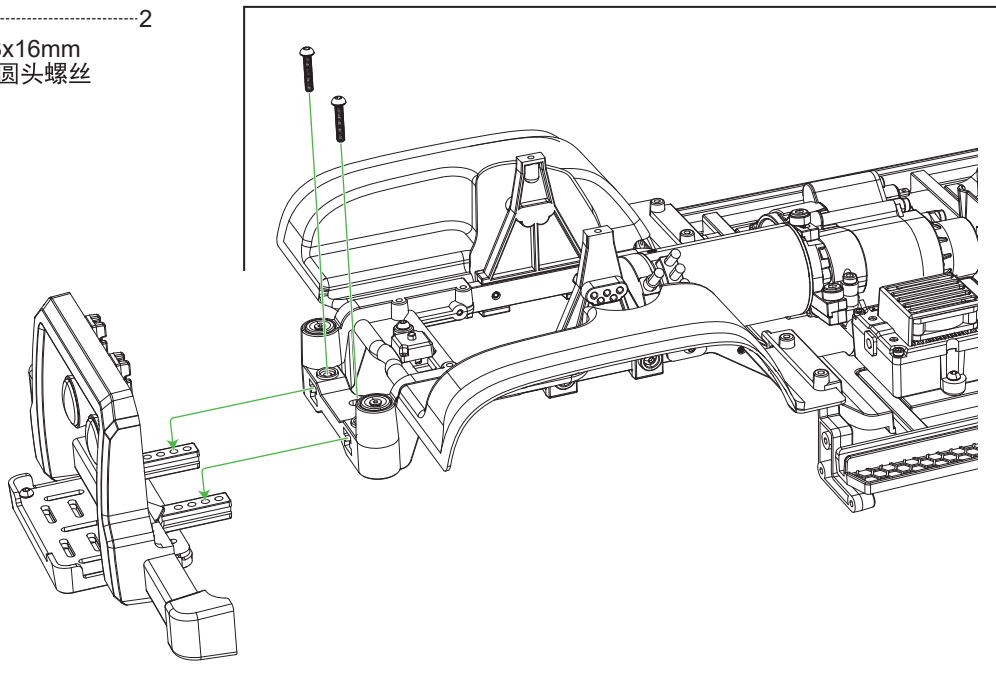

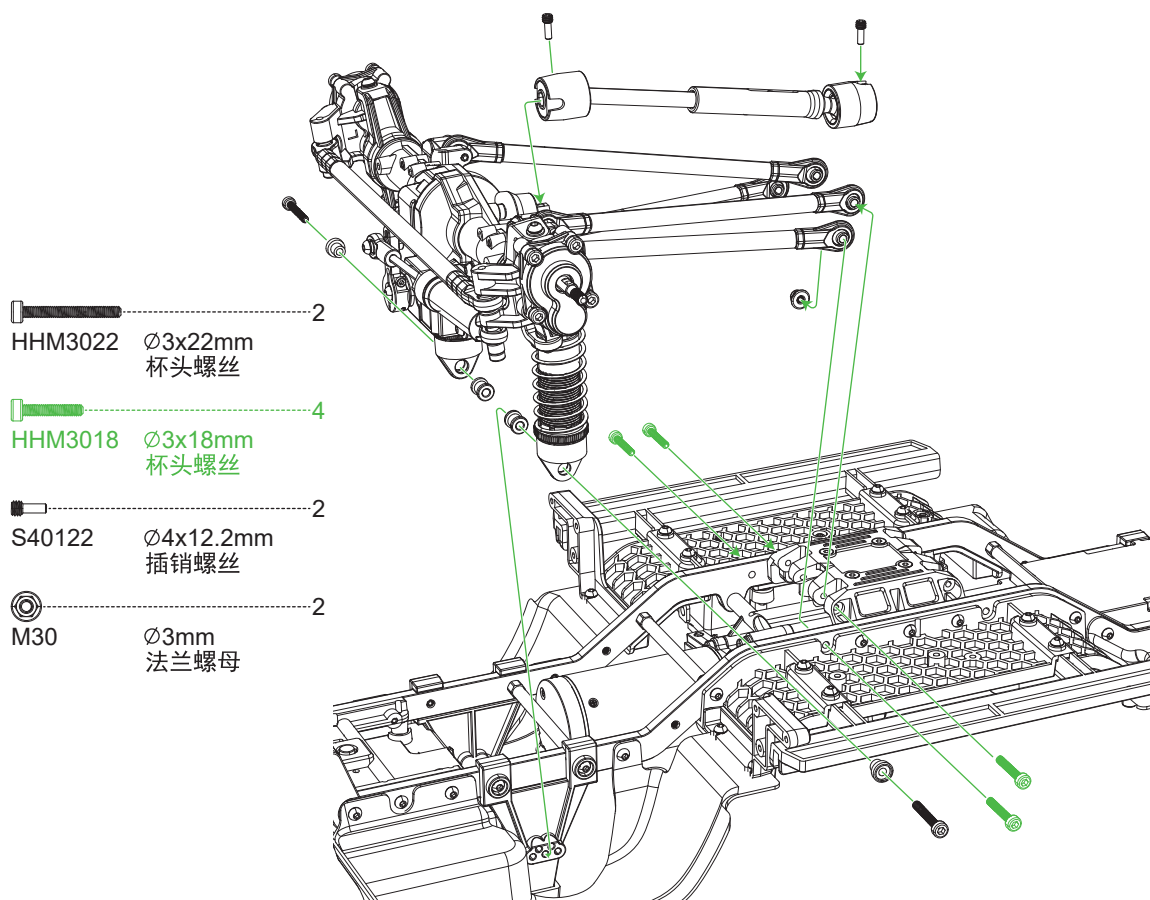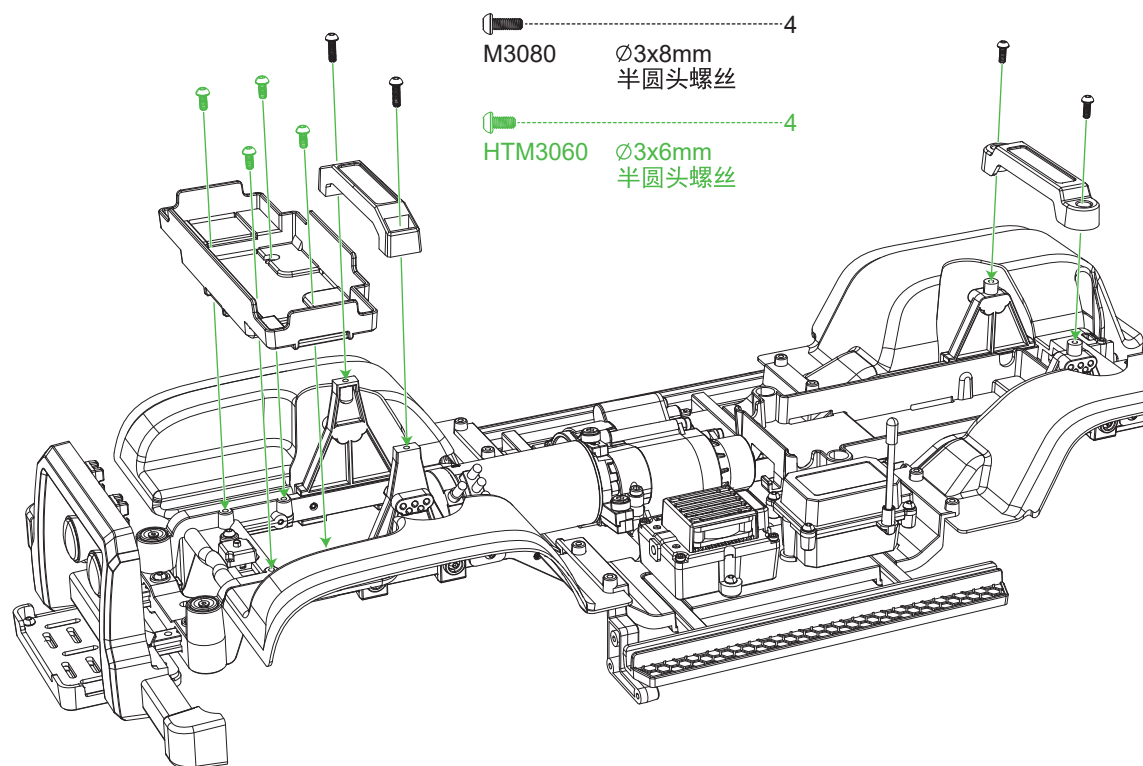

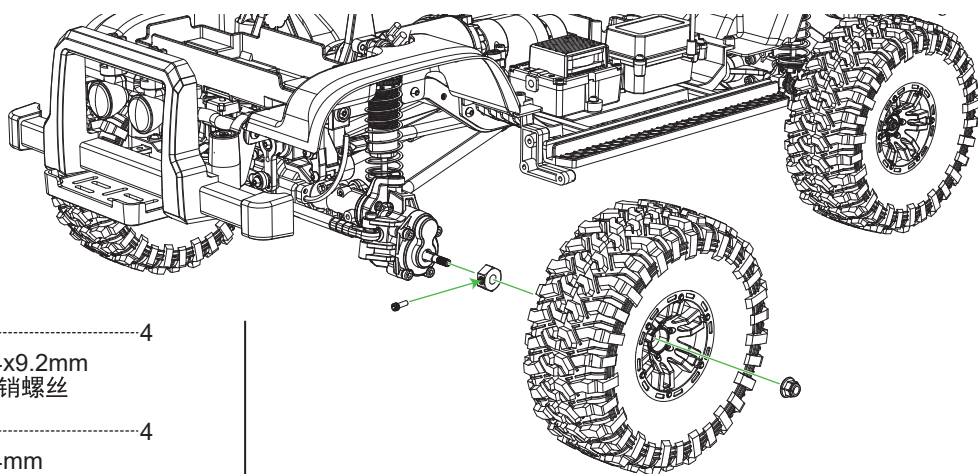

-  4
 S4092 $\varnothing 4 \times 9.2\text{mm}$
 插销螺丝
-  4
 M40 $\varnothing 4\text{mm}$
 法兰螺母

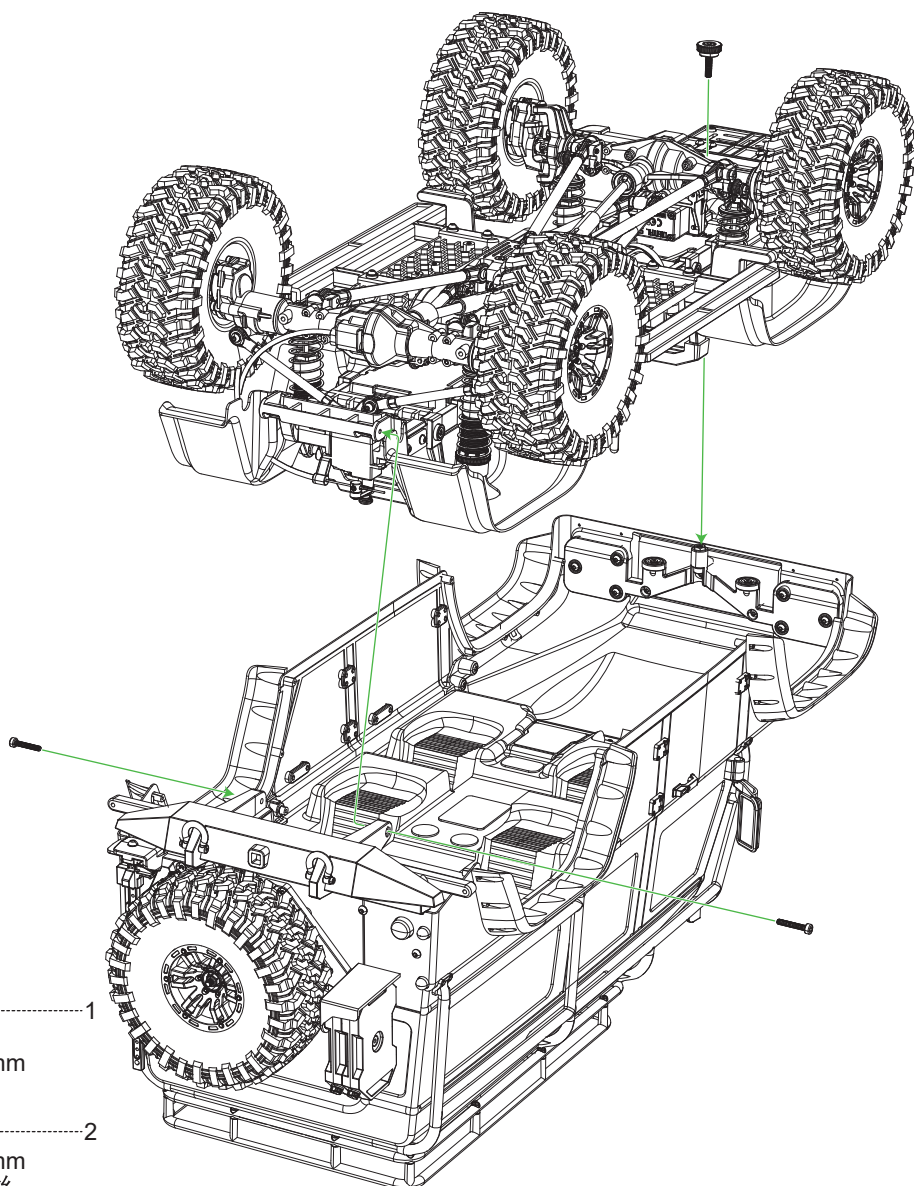


-  1
 P8HB24 $\varnothing 4 \times 18\text{mm}$
 螺丝
-  2
 HHM3022 $\varnothing 3 \times 22\text{mm}$
 杯头螺丝

配件表

P8HB-Y/P8HB-B


P8HB-Y (Yellow)
P8HB-B (Blue)
P8HB-P (Pink)
P8HB-G (Gray)

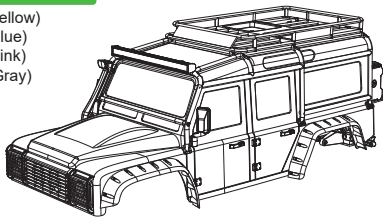


车壳组件

P8HB01-Y/P8HB01-B/P8HB01-N

P8HB01-Y (Yellow)
P8HB01-B (Blue)
P8HB01-P (Pink)
P8HB01-G (Gray)
P8HB01-N (Transparent)

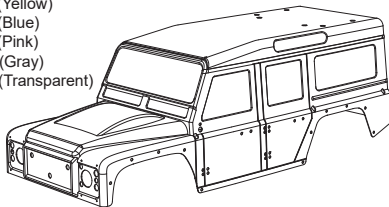


车壳

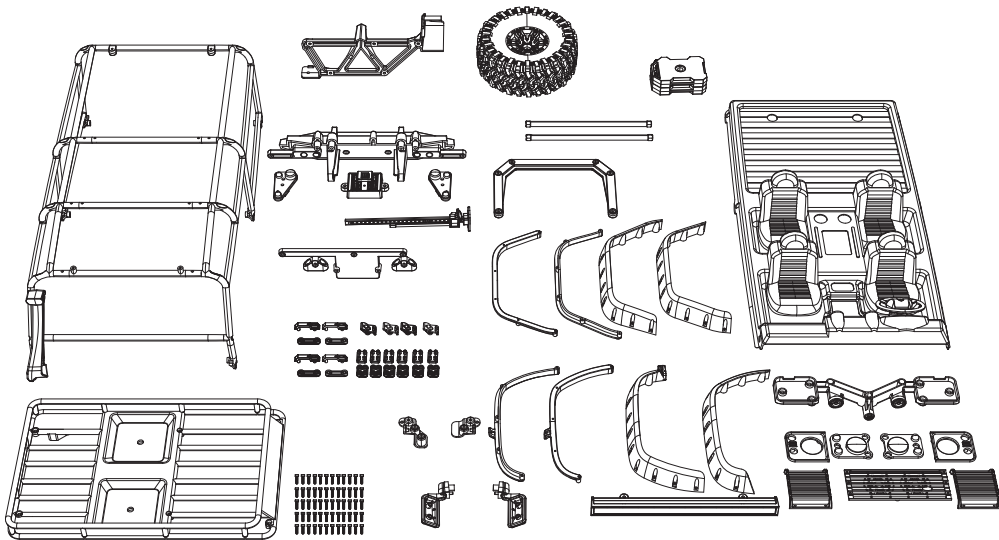


车壳配件组

P8HBL1

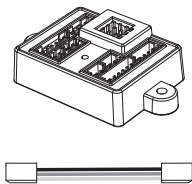


灯控

P8HBL2



前灯组

P8HBL3

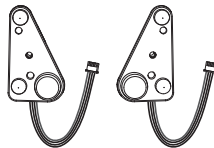

尾灯组

P8HBL4



顶灯组件

L3335



灯组连接线

P8HB02




贴纸

P8HB02A




车窗贴纸

P8HB03

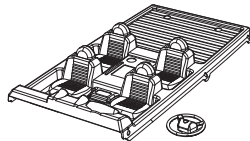


内饰

P8HB04

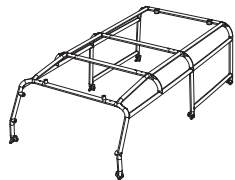


车笼散件

P8HB05

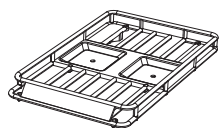


行李架

P8HB06




车头固定件(含磁铁)

P8HB07

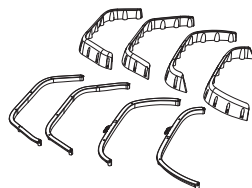


车壳挡泥板

P8HB08

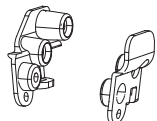


后视镜固定件

P8HB09

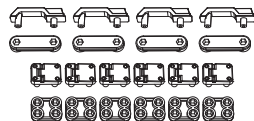


车门装饰件

P8HB10

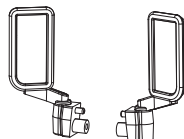


后视镜

P8HB11

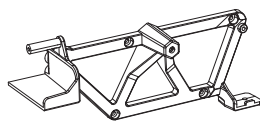


备胎固定座

P8HB12

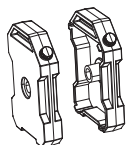


油桶

P8HB13

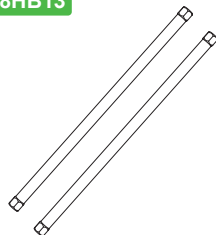


支撑杆

P8HB14



支撑杆座

P8HB15



备胎压板

P8HB16




涉水喉

P8HB17




千斤顶

P8HB18




后防撞配件

P8HB19




车壳固定座

P8HB20

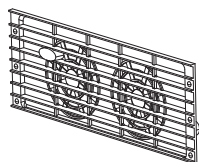


前进气口

P8HB21

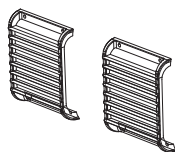


大灯保护架

P8HB22

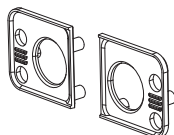

大灯固定架

P8HB23

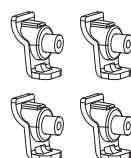


座椅固定件

P8HB24




车壳固定螺丝

P8HV01




前防撞

P8HV02

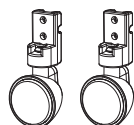


灯饰

P8HV03

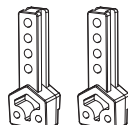


前防撞连接

P8HV04

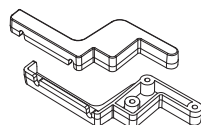


车尾装饰

P8HV05

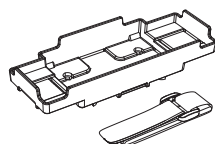


前电池仓(含绑绳)

P8HV06

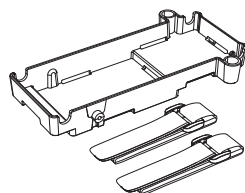


后电池仓(含绑绳)

P8HV07

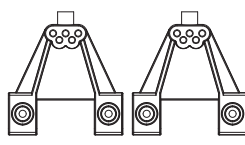


后避震架

P8HV08

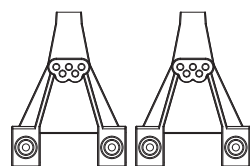


前避震架

P8HV09




车尾连接件

P8HV10

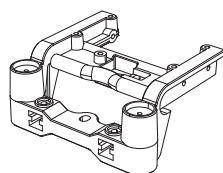


前固定架(含磁铁)

P8HV11

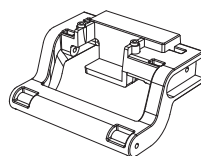


车壳固定架

P8HV12

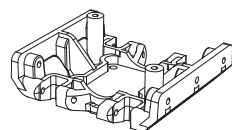


齿轮箱安装座

P8HV13

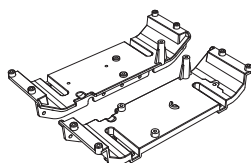


踏板

P8HV14

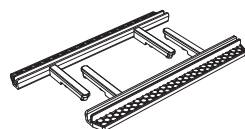


侧踏板

P8HV15

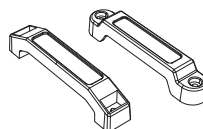


前后压条

P8HV16

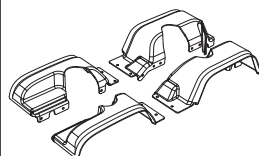


挡泥板

P8HV17

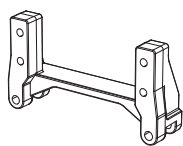


转向舵机固定架

P8HV18

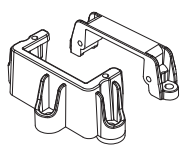

舵机固定座

P8HV19



拉绳固定件

P8HV20




车桥连接件

P8HV21




车桥上连杆连接件

P8HV22

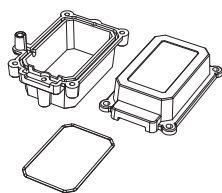


接收盒

PT2201

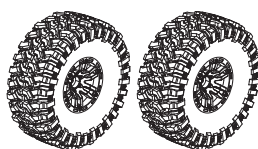


轮胎

PS801B




避震

P8HV23

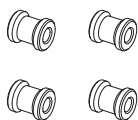


避震固定座

P8HV24

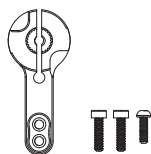

舵机摆臂

P8HV25

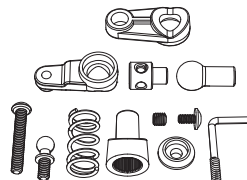


17g舵机配件

P8HV26




主传动轴

P8HV27




下支撑杆(长)

P8HV28




上支撑杆(短)

P8HV29




转向连杆

P8HV30

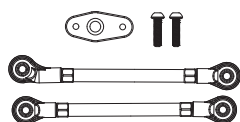


瓦特连杆

P8HV31




转向减震器

P8HV32




大梁

P8HV33




六角接合器

P8HSA

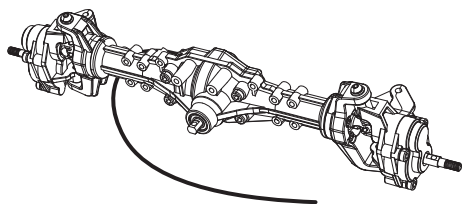


前桥组件

P8HSB

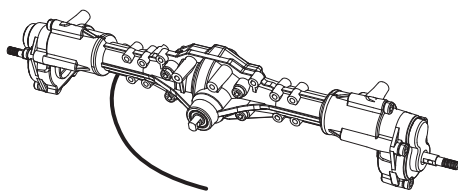


后桥组件

P8HSA01

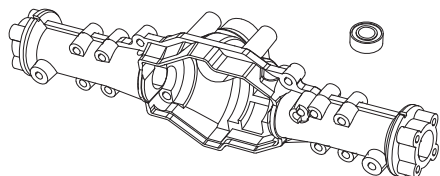


桥厢

P8HSA02

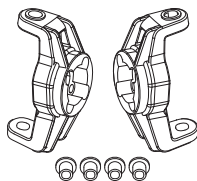


前桥转接座

P8HSA03




右前门桥组件

P8HSA04




左前门桥组件

P8HSB02

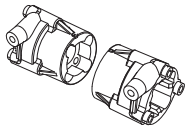


后桥转接座

P8HSB03




右后门桥组件

P8HSB04




左后门桥组件

P8HSA05




差速器

P8HSA06



连接器

P8HSA07

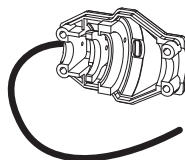


桥壳

G0811SY




传动齿

P8HSC

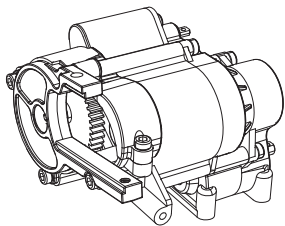


齿轮箱组件

P8HSC01

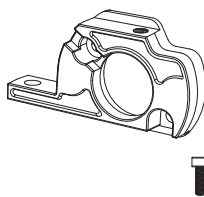

电机座

P8HSC02

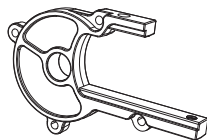


电机组件连接座

P8HSC03A




过载保护组件

G0845Y2




主齿轮

G0816Y




电机输出齿

S3590B

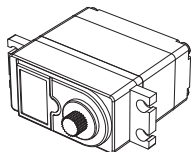


35kg转向舵机

S1745A




17g舵机

P8M15S

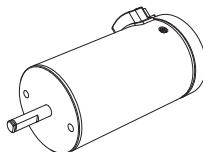


电机

E80SDMF

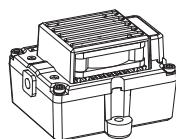


电调

T80

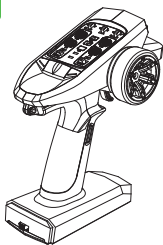

遥控器

R80

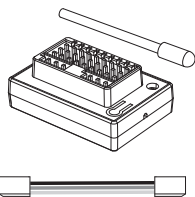

接收机

螺丝			其他		
HKM2560	Ø2.5x6mm	12PCS	BRG5104	轴承	8PCS
HHM3014	Ø3x14mm	12PCS	BRG593	轴承	8PCS
HHM3010	Ø3x10mm	12PCS	BRG12184	大轴承	8PCS
HHM3028	Ø3x28mm	12PCS	BRG15214	大轴承	8PCS
HHM3012	Ø3x12mm	12PCS	G80502	垫片	12PCS
HHM4012	Ø4x12mm	12PCS	G70505	垫片	12PCS
HTM3010	Ø3x10mm	12PCS	M20101	光轴	12PCS
HTM2510	Ø2.5x10mm	12PCS	M30	Ø3mm螺母	8PCS
HTHM30135	Ø3x13.5mm	12PCS	M40	Ø4mm螺母	8PCS
HTM2512	Ø2.5x12mm	12PCS	NUT30	Ø3mm螺母	12PCS
HHM3025	Ø3x25mm	12PCS	KH03	Ø3mm卡簧	12PCS
HTM3014	Ø3x14mm	12PCS	KH04	Ø4mm卡簧	12PCS
M3080	Ø3x8mm	12PCS			
HHM2080	Ø2x8mm	12PCS			
HHM3016	Ø3x16mm	12PCS			
HHM3018	Ø3x18mm	12PCS			
HHM3032	Ø3x32mm	12PCS			
HTB2615	Ø2.6x15mm	12PCS			
HWWM2040	Ø2x4mm	12PCS			
HTM3016	Ø3x16mm	12PCS			
HTM3012	Ø3x12mm	12PCS			
HTM3060	Ø3x6mm	12PCS			
HKM3012	Ø3x12mm	12PCS			
HTM3018	Ø3x18mm	12PCS			
HTM2580	Ø2.5x8mm	12PCS			
HHM3022	Ø3x22mm	12PCS			
S40122	Ø4x12.2mm	12PCS			
S4092	Ø4x9.2mm	12PCS			

微功率短距离设备相关规定要求如下：

- (一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线；
- (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰；
- (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件；
- (九)使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定。